

Haier

HOR45C5FT

FOURS A MICRO-ONDES
MANUEL D INSTRUCTIONS

FR

MIKROWELLE
BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

KUCHENKA MIKROFALOWA
INSTRUKCJA OBS.UGI

PL

FORNI A MICROONDE
MANUALE DI ISTRUZIONI

IT

Four à micro-ondes

MANUEL D'INSTRUCTIONS

MODELE: HOR45C5FT

Avant d'utiliser le four à micro-ondes lire attentivement ces instructions et les conserver précieusement.

Si vous suivez les instructions décrites ci-après, votre four vous garantira un service excellent pendant de longues années.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS AVEC SOIN

PRECAUTIONS AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES EXPOSITIONS EXCESSIVES À L'ÉNERGIE DES MICRO-ONDES.

(a) Ne jamais faire fonctionner le four avec la porte ouverte, ceci pourrait provoquer une exposition dangereuse à l'énergie du micro-onde. Important: ne pas forcer ou rompre les fermetures de sécurité.

(b) Ne positionner aucun objet entre la partie antérieure du four et la porte, ne pas laisser s'accumuler des résidus de graisses ou de détergents sur les surfaces des joints d'étanchéité.

(c) ATTENTION: si la porte ou le joint sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé tant que n'est pas effectuée la réparation par un personnel compétent.

INDEX

Si l'appareil n'est pas bien nettoyé, la surface externe peut être endommagée et donc réduire la durée de l'appareil ou encore l'exposer à des situations dangereuses.

Spécificités techniques

Modèles	HOR45C5FT
Tension standard de l'appareil	230V~50Hz
Puissance nominale en entrée (Microonde)	1650 W
Puissance nominale en sortie (Microonde)	900 W
Puissance nominale en entrée (Grill)	1750 W
Puissance nominale en entrée (Double grille de cuisson)	2300 W
Puissance nominale en entrée (Micro-ondes + Double grille de cuisson)	3350 W
Puissance d'entrée nominale (Convection)	1750 W
Capacité volumétrique du four	44 L
Diamètre du plat tournant	Ø 360 mm
Dimensions externes	595 x 568 x 454 mm
Poids net	Circa 36 kg

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS POUR VOTRE SECURITE

ATTENTION

Afin de diminuer le risque d'incendie, court-circuit, dommages aux personnes ou exposition excessive à l'énergie des micro-ondes durant l'utilisation de l'appareil, nous vous conseillons de suivre les précautions de base suivantes:

- 1.Attention: Liquides ou autres aliments ne doivent pas être réchauffés dans des flacons fermés hermétiquement car ils sont susceptibles d'exploser.
- 2.Attention: il est dangereux pour tout personnel non spécialisé de démonter la couverture de protection prévue pour garantir la protection contre l'exposition à l'énergie à micro-ondes.
3. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales ou manquant d'expérience et de connaissances si elles ont été formées et encadrées pour l'utilisation de cet appareil en toute sécurité et de comprendre les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Nettoyage et entretien utilisateur ne doit pas être pris par les enfants, sauf s'ils sont âgés de 8 et supervisé.
4. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
5. Utilisez seulement des ustensiles appropriés pour l'utilisation du four à micro-ondes.
6. Le four doit être nettoyé régulièrement, tout dépôt d'aliment doit être éliminé.
7. Lire et suivre les données spécifiques "Précautions afin d'éviter d'éventuelles expositions excessives à l'énergie à micro-ondes".
8. Quand vous réchauffez des aliments en récipients de plastique ou en carton, contrôler le four en raison du risque d'incendie.

9. Si la fumée est émise, éteignez ou débranchez l'appareil et garder la porte fermée pour étouffer les flammes.
10. Ne pas cuire de façon excessive les aliments.
11. Ne jamais utiliser la cavité du four comme récipient. Ne pas laisser des produits comme du pain, des biscuits à l'intérieur du four.
12. Retirer les fermetures en métal ou poignées métalliques des récipients de métal ou de carton avant de les mettre dans le four.
13. Installer et positionner le four selon les instructions fournies pour l'installation.
14. Les oeufs durs ou avec leur coquille ne doivent être réchauffés dans le four à micro-ondes parce qu'ils sont susceptibles de provoquer une explosion même une fois la cuisson terminée.
15. Cet appareil est destiné à être utilisé dans un ménage et applications similaires tels que:
 - le personnel des cuisines dans magasins, bureaux et autres environnements de travail;
 - Maisons-agricoles
 - Hotel de type petit-déjeuner.
16. Si le fil d'alimentation fourni est endommagé, il doit être substitué par le fabricant, par son service d'entretien ou par une personne qualifiée ceci afin de prévenir toutes situations dangereuses.
17. Ne jamais stocker ou utiliser cet appareil à l'extérieur.
18. Ne pas utiliser ce four à proximité d'eau, dans un évier humide ou près d'une piscine.
19. La température des surfaces accessibles pourrait être élevée durant le fonctionnement du four. Tenir le fil d'alimentation loin de toute source de chaleur et en aucun cas ne jamais couvrir le four.
20. Ne jamais laisser le fil d'alimentation suspendu sur le bord d'une table ou d'un plan de travail.

21. La non observation des conditions normales d'entretien pourrait endommager les surfaces, causer une réduction de la durée de vie de l'appareil mais aussi provoquer des situations dangereuses.
22. Le contenu de biberons ou les flacons d'aliments pour bébés doivent être mélangés ou agités et la température de ces derniers doit être contrôlée afin d'éviter toutes brûlures.
23. Le réchauffement à micro-ondes de boissons peut provoquer un processus d'ébullition retardée, par conséquent, faire attention quand vous manipulez le flacon.
24. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou ayant un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été formées à l'utilisation de l'appareil, par une personne responsable de leur sécurité.
25. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
26. Le four micro-onde ne doit pas être placé à l'intérieur des compartiments prévus au stockage de la nourriture, sauf s'ils sont recommandés par le fabricant.
27. L'appareil n'est pas destiné à fonctionner avec un minuteur externe ou un système de contrôle externe.
28. Avertissement: il convient de débrancher l'appareil pour changer l'ampoule afin d'éviter la possibilité d'une électrocution.
29. Les parties accessibles peuvent devenir chaude pendant l'utilisation. Les jeunes enfants doivent être tenu à l'écart.
30. Le tiroir de rangement peut devenir chaud.

31. AVERTISSEMENT: L'appareil et ses parties accessibles deviennent chaudes pendant l'utilisation. Des précautions doivent être prises pour éviter de toucher les éléments chauffants. Enfants de moins de 8 ans ou moins doivent être tenus à l'écart à moins que surveillé en permanence.

32. Le four à micro-ondes doit être utilisé avec l'ouverture de la porte décorative. (pour les fours avec une porte décorative.)

33. Surface d'une armoire de stockage peut devenir chaud.

LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR AUTRES CONSULTATION

Instructions pour diminuer le risque de dommages aux personnes

Installation de la prise de terre

DANGER

Danger de décharge électrique

Toucher certains composants internes peut provoquer d'importants dommages aux personnes ou la mort. Ne jamais démonter l'appareil.

ATTENTION

Danger de décharge électrique Une utilisation incorrecte de la prise de terre peut provoquer une décharge électrique. Ne pas connecter au réseau électrique tant que l'appareil n'est pas correctement installé avec l'installation d'une prise de terre.

Pour diminuer le risque de dommages aux personnes

Connexion de la mise à terre

Cet appareil électroménager doit être relié à la prise de terre. En cas de court-circuit électrique, la terre diminue le risque de décharge électrique fournissant une voie de sortie au courant électrique. Cet appareil est fourni avec un fil d'alimentation doté d'un fil de terre et d'une fiche de branchement avec terre. La fiche doit être insérée dans une prise de courant correctement installée et donc dotée d'une liaison avec la terre. Contactez un électricien qualifié au cas où vous ne comprenez pas correctement les instructions pour la mise à terre ou au cas où vous avez un doute sur l'exactitude de la connexion à la terre de l'appareil. Au cas où il est nécessaire d'utiliser une rallonge, utiliser uniquement une rallonge à trois sorties comprenant une fiche bipolaire avec cannelure pour la mise à terre ainsi que 2 contacts pour la mise à terre. Une fiche bipolaire munie d'un contact pour la terre est appropriée pour la prise du four.

Le fil électrique fourni avec l'appareil est délibérément court afin de diminuer la possibilité de trébucher ou de l'arracher de la prise, risques possibles avec un fil plus long:

- 1) La tension nominale indiquée sur le fil ou sur la rallonge devraient être au moins équivalents à la tension nominale de l'appareil.
- 2) La rallonge doit être un fil à trois sorties avec mise à terre.
- 3) Le fil long doit être mis de façon à ne pas pendre du plan de travail ou de la table, doit être éloigné de la portée des enfants qui pourraient le tirer ou trébucher de façon impromptue.

NETTOYAGE

S'assurer que le four est débranché du réseau électrique.

1. Après utilisation, nettoyer les surfaces internes du four avec un chiffon légèrement humide.
2. Nettoyer correctement les accessoires avec de l'eau savonneuse.
3. Le cadre de la porte, le joint d'étanchéité et les parties connexes doivent être nettoyés si besoin, avec de l'eau savonneuse.
4. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ou de grattoirs métalliques pour nettoyer la vitre de la porte du four car ils peuvent rayer la surface, ce qui peut entraîner la rupture du verre.
5. Conseils de nettoyage --- Pour faciliter le nettoyage des parois de la cavité que les aliments cuits peuvent toucher: Placez un demi-citron dans un bol, ajouter 300 ml (1/2 litre) d'eau et de la chaleur sur une puissance de 100% micro-ondes pendant 10 minutes. Essuyez le four avec un chiffon doux et sec.

USTENSILES

ATTENTION

Risque de dommages aux personnes

Il est dangereux d'effectuer, sans une compétence spécifique, des réparations ou opérations d'entretien prévoyant le démontage du couvercle prévu pour garantir la protection à l'exposition de l'énergie à micro-ondes.

Se référer aux instructions du paragraphe "Matériaux qui peuvent être utilisés dans le four à micro-ondes ou qui doivent être évités dans le four à micro-ondes." Certains ustensiles non métalliques peuvent être non appropriés pour l'utilisation du four à micro-ondes. En cas de doute, il est possible d'essayer l'ustensile en question suivant la procédure suivante.

Test des ustensiles:

1. Remplir un récipient spécial pour micro-ondes avec une tasse d'eau froide (250ml) et y mettre l'ustensile en question.
2. Cuire à température maximale durant 1 minute.
3. Toucher avec précaution l'ustensile. Si l'ustensile vide est chaud, ne pas l'utiliser pour la cuisson à micro-ondes.
4. Ne jamais dépasser le temps de cuisson d'une minute.

Matériaux qui peuvent être utilisés dans le four à micro-ondes

Récipients en terre cuite	Suivre les instructions du producteur. Le fonds du récipient en terre cuite doit être positionné à au moins 3/16 de pouce (5mm) au dessous du plat tournant. Une utilisation incorrecte pourrait provoquer la rupture du plat tournant.
Assiettes de table	Seulement celles appropriées pour l'utilisation dans un four à micro-ondes. Suivre les instructions du producteur. Ne pas utiliser des plats cassés ou ébréchés.
Flacons en verre	Oter toujours le couvercle. Utiliser seulement pour réchauffer les aliments jusqu'à tant qu'ils soient chauds. Certains récipients en verre ne sont pas résistants à la chaleur et pourraient donc se casser.
Produits en verre	Utiliser seulement des produits en verre résistants à la chaleur et appropriés pour l'utilisation au four. S'assurer qu'ils ne comportent pas des bords en métal. Ne pas utiliser des plats cassés ou ébréchés.
Sachets pour la cuisson au four	Suivre les instructions du producteur. Ne pas fermer avec des fermetures métalliques. Faire des entailles pour laisser s'échapper la vapeur .
Tasses et plats en plastique	Cuire ou réchauffer pour des temps très courts. Ne pas s'éloigner du four durant la cuisson.

Serviettes en papier	Utiliser pour couvrir les aliments pendant le réchauffement afin d'absorber la graisse éventuelle. Utiliser et contrôler seulement pour des temps de cuisson brefs.
Papier sulfurisé	Utiliser comme couverture pour prévenir éclaboussures ou pour couvrir la vapeur .
Plastique	Seulement plastique appropriée pour le four à micro-ondes. Suivre les instructions du producteur. Doit être indiquée "compatible pour micro-ondes". Certains récipients en plastique ramollissent quand les aliments réchauffent. Les sacs et sachets pour la cuisson et sacs en plastique fermés hermétiquement doivent être troués comme indiqué sur l'emballage même
Pellicule transparente	Seulement celle appropriée pour l'utilisation au four à micro-ondes. L'utiliser pour couvrir les aliments durant la cuisson afin de maintenir l'humidité. S'assurer que la pellicule transparente n'entre pas en contact avec les aliments.
Thermomètres	Seuls ceux appropriés pour l'utilisation des fours à micro-ondes (thermomètres pour viandes et gâteaux).
Papier oléagineux	Utiliser pour couvrir les aliments et prévenir les débordements et maintenir l'humidité. .

Matériaux à éviter dans les fours à micro-ondes

Barquettes en aluminium	Peut provoquer la formation d'un arc. Transvaser les aliments dans des plats appropriés pour l'utilisation en fours à micro-ondes.
Récipients pour aliments en carton avec poignée en métal	Peut provoquer la formation d'un arc. Transvaser les aliments dans des plats appropriés pour l'utilisation au four à micro-ondes..
Ustensiles en métal	Le métal protège les aliments de l'énergie à micro-ondes. Le métal peut provoquer la formation d'un arc .
Fermetures en métal	Peut provoquer la formation d'un arc et pourrait causer un incendie à l'intérieur du four.
Sachets en papier	Pourrait provoquer un incendie à l'intérieur du four.
Récipients en polystyrène ou polyuréthane	Les récipients pourraient fondre ou contaminer le liquide contenu lorsqu'ils sont exposés à de hautes températures.
Bois	Le bois sèche quand est utilisé dans les fours à micro-ondes et pourrait casser ou se fendre.

INSTALLER VOTRE FOUR



Noms des composants et des accessoires du four.

Extraire le four de l'emballage ainsi que les accessoires qui se trouvent à l'intérieur du four.:


1 Plateau tournant en émail

1 Manuel d'instructions


1 axe de fixation pour le plateau tournant

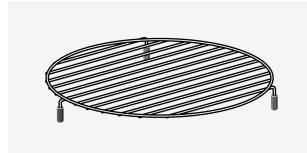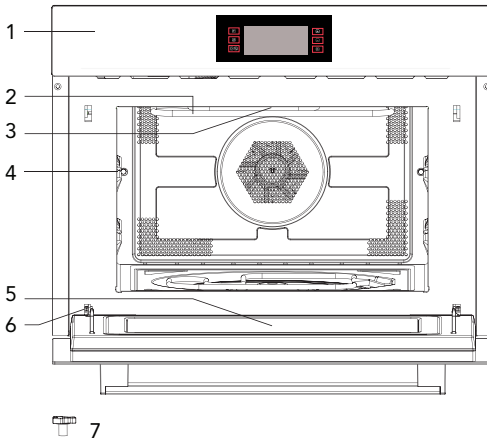

8

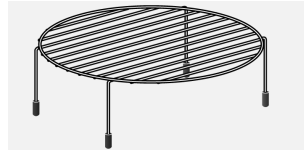

9

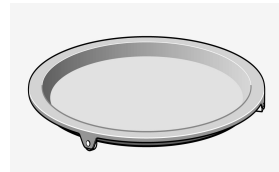

10

1. Panneau de commandes
2. Gril
3. Ampoule
4. Niveau
5. Porte en verre
6. Charnières
7. Axe du plateau tournant


8. Support gril court
9. Support gril haut
10. Plat récolte sauce

Installation du plat tournant

Partie inférieure

Plateau tournant —
en émail

Axe du plateau
tournant

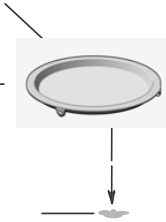

- Ne jamais positionner le plateau en émail à l'envers. Le plat en verre ne doit jamais être bloqué.
- Le plateau tournant en émail doit toujours être utilisés pendant la cuisson sur son axe.
- Les aliments et récipients doivent toujours être positionnés sur le plateau en émail durant la cuisson.
- Si le plat tournant en émail devaient se fissurer ou se casser, contacter le centre d'assistance le plus proche.

Informations importantes sur l'installation

- Cet appareil N'EST PAS prévu pour un usage commercial .
- Veuillez respecter les instructions d'installation fournis et notez qu'il est conseillé que cet appareil soit installé par une technicien qualifié.
- L'appareil est fourni avec une prise et ne doit être branché à une prise terre correctement installée.
- Seul un électricien qualifié peut installer la prise et connecter les câbles. Si la prise n'est pas accessible suite à l'installation, un appareil de déconnexion multipolaire doit être présent à coté de l'installation avec une distance d'isolation d'au moins 3mm.
- Ne pas utiliser d'adaptateurs, de multiprises ni de rallonge. Un excès de charge peut entraîner un risque d'incendie


La surface accessible pourrait être chaude durant le fonctionnement.



Encastrement

- Attention! Ne pas démonter l'appareil. Toucher les composants internes de cet appareil peut causer des dommages graves ou la mort.
- Positionner le micro-onde sur une surface plane.
- Vérifier qu'il y a suffisamment d'aération pour ventiler le four micro-onde. Au fond et sur les côtés, laisser au moins 10cm de vide.
- Ne pas couvrir les aérations de l'appareil.
- Les pieds ajustables ne devront pas être enlevés.
- Ne pas placer le micro-onde proche d'une source de chaleur.
- Les appareils de transmission et d'émission tel que les radios et les télévisions peut affecter l'utilisation du four micro-onde.


Dimensions d'encastrement

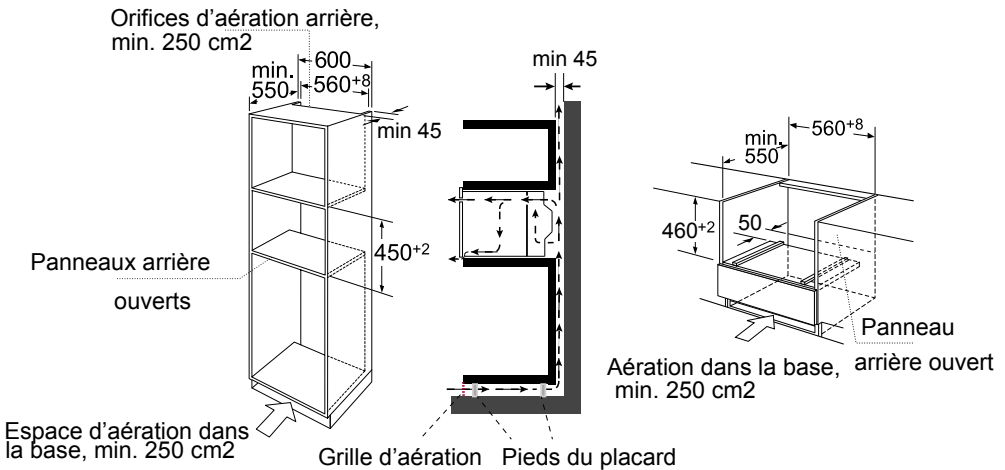

Remarque : il doit y avoir un espace libre au-dessus du four.

Encastrement


- Ne pas tenir ou transporter l'appareil par la poignée de la porte. La poignée de la porte ne peut pas supporter le poids de l'appareil et elle pourrait se casser.
1. Poussez avec précaution le micro-onde dans la niche d'encastrement, vérifiez qu'il soit bien centré.
 2. Ouvrez la porte et fixer le micro-onde avec les vis fournies.

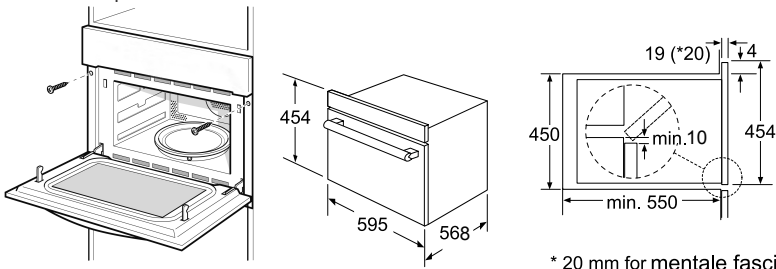


* 20 mm for mentale fascias

Installation du plateau tournant

1. Contrôle de la position de l'axe.

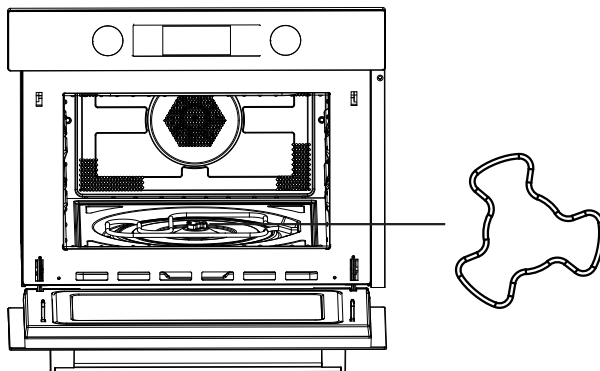


2. Ajustement de l'angle du plateau.

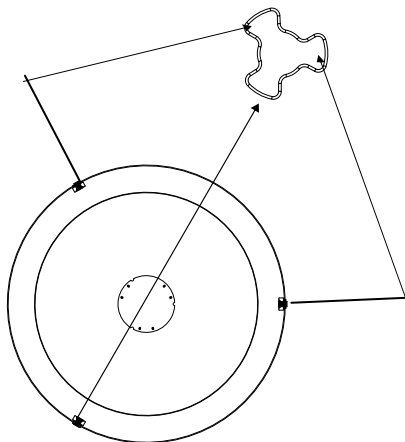

3. Mettre le plateau sur l'axe et ajuster doucement.

Fonctionnement

Bandeau de commande et caractéristiques

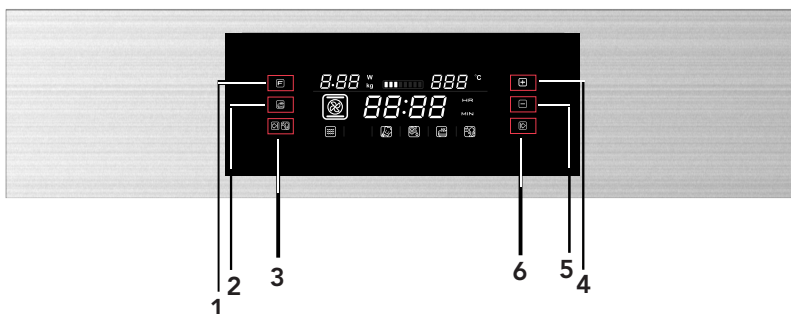







- 1) Bouton Puissance/poids
- 2) Bouton Préchauffage rapide
- 3) Bouton Annuler / sécurité enfant
- 4) Bouton de réglage
- 5) Bouton de réglage
- 6) Bouton Départ/pause











Vous pouvez voir dans le tableau ci-dessous les puissances que vous pouvez utiliser en fonction des aliments.

Puissance	Aliments
900 W	- Ebullition de l'eau, - Cuisson du poulet, poissons et légumes
700 W	- Réchauffage - Cuisson des champignons, et crustacées - Cuisson des pâtes contenant des oeufs et du fromage
450 W	- Cuisson du riz, soupe
300 W	- Décongélation - Chocolat et beurre fondu
100 W	- Décongélation d'aliments fragiles - Décongélation d'aliments auw formesirregulaires - Ramollir les glaces

Fonctions

Fonctions		Mode	
	Microonde		Microonde Microonde Utilisez les fonctions du micro- onde pour cuire et réchauffer les légumes, pomme de terre, riz, poissons et viandes.
	Four		Chaleur tournante Chaleur tournante Avec la châleur tournante vous pouvez préparer les plats comme votre four traditionnel. Le micro- onde n'est pas activé. Nous vous conseillons de préchauffer le four avant de mettre le plat à l'intérieur du four .
			Gril ventilé Gril ventilé Utiliser cette fonction pour gratiner et dorer les plats.
			Gril Gril Le gril est très apprécié pour préparer le spièces de viandes et les poissons.

Double grille de cuisson




Fonction		Mode		
	Four		Chaleur tournant + résistance de sol	Utilisez cette fonction pour rotir les grosses pièces de viandes, pizzas...
			Double grille de cuisson	Utilisez cette fonction pour rotir les grosses pièces de viandes, pizzas...
	Combiné		Chaleur tournante	Micro-onde + Chaleur tournante Utilisez cette fonction pour rôtir rapidement.
			Gril avec chateur tournante	Micro-onde + Gril avec chateur tournante
			Gril	Micro-onde + Gril Utilisez cette fonction pour cuire et dorer rapidement les plats (gratin). Le micro-onde et le gril sont activés en même temps. Les ondes cuisent et le gril dorent les plats.
			Chaleur tournante + résistance de sol	Utilisez cette fonction pour rôtir les grosse pièces de viandes, pizza...
			Double grille de cuisson	Utilisez cette fonction pour rotir les grosses pièces de viandes, pizzas...
	Programmes automatiques		P01 - P13	Programmes de cuisson automatiques
	Décongélation		d01 + d02	Décongélation

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Ce four à micro-ondes a recours au contrôle électronique moderne pour ajuster les paramètres de cuisson, afin de mieux satisfaire vos besoins de préparation culinaire.

1. Réglage de l'horloge








Quand le four à micro-ondes est sous tension, l'heure « 00:00 » clignote et le signal sonore retentit une fois.

- 1) Appuyez sur «  » ou «  » pour régler l'heure (entre 00:00 et 23:59).
- 2) Après avoir défini l'heure correcte, appuyez sur «  ». L'horloge est alors réglée.

Remarque : quand le four à micro-ondes est sous tension, s'il n'est pas utilisé, il affiche l'heure « 00:00 » en permanence. Si vous n'appuyez pas sur

«  », le four confirme le réglage de l'horloge après 3 secondes.

2. Cuisson aux micro-ondes

- 1) Appuyez sur le bouton «  » pour activer les fonctions du four à micro-ondes.
« 900 » clignote sur l'affichage et le symbole du micro-ondes apparaît, puis « 01:00 » s'affiche.
- 2) Appuyez sur le bouton «  » ou «  » pour régler la puissance du micro-ondes (900, 700, 450, 300 ou 100 W), puis sur le bouton «  » pour confirmer la puissance. Saisissez la durée de cuisson, qui s'affiche alors.
- 3) Appuyez sur le bouton «  » ou «  » pour régler la durée de cuisson.
Pour une puissance de 900 W, la durée de cuisson MAX. est de 30 minutes, et pour les autres valeurs, elle est de 90 minutes.
- 4) Appuyez sur le bouton «  » pour démarrer la cuisson.








REMARQUE : les intervalles pour le réglage de la durée au niveau du commutateur codeur sont les suivants :

0---1 min	: 1 seconde
1---5 min	: 10 secondes
5---15 min	: 30 secondes
15---60 min	: 1 minute
60min +	: 5 minutes








Tableau de la puissance du four à micro-ondes

Affichage	900 W	700 W	450 W	300 W	100 W
-----------	-------	-------	-------	-------	-------








3. Cuisson au grill

- 1) Appuyez sur le bouton « **F** » pour activer les fonctions du four à micro-ondes. « 900 » clignote sur l'affichage et l'icône du micro-ondes apparaît, puis « 01:00 » s'affiche. Appuyez sur le bouton « **F** » cinq fois pour activer la fonction grill.
- 2) Quand «  » s'affiche, saisissez le mode de grill. La puissance de grill niveau 3 s'affiche, ainsi que la durée par défaut « 10:00 ».
- 3) Appuyez sur «  » ou «  » pour régler la puissance (de 1 à 3, le minimum étant 1 et le maximum, 3).
Appuyez sur «  » pour confirmer la puissance et saisir la durée de cuisson.
- 4) Appuyez sur «  » ou «  » pour choisir la durée de cuisson au grill. La durée MAX. est de 90 minutes.
- 5) Appuyez sur le bouton «  » pour démarrer la cuisson.





4. Cuisson par convection




- 1) Appuyez sur le bouton « **F** » pour activer les fonctions du four à micro-ondes. « 900 » clignote sur l'affichage et le symbole du micro-ondes apparaît, puis « 01:00 » s'affiche. Appuyez deux fois sur le bouton « **F** » pour activer la fonction convection.
- 2) Quand «  » s'affiche, le four démarre la fonction convection avec une température par défaut de 180 °C et une durée par défaut de « 10:00 ».
- 3) Appuyez sur «  » ou «  » pour sélectionner la température. La température peut être définie sur 50 à 230 degrés. La température peut être de 50, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225 ou 230 degrés.
Appuyez sur «  » pour confirmer la température et saisir la durée de cuisson.
- 4) Appuyez sur «  » ou «  » pour régler la durée de cuisson. La durée MAX. est de 5 heures.
- 5) Appuyez sur le bouton «  » pour démarrer la cuisson.

5. Cuisson au grill avec chaleur tournante







- 1) Appuyez sur le bouton « **F** » pour activer les fonctions du four à micro-ondes. « 900 » clignote sur l'affichage et le symbole du micro-ondes apparaît, puis « 01:00 » s'affiche. Appuyez sur le bouton « **F** » trois fois pour activer la fonction grill avec chaleur tournante.
- 2) Quand «  » s'affiche, le four démarre la fonction grill avec chaleur tournante. La température par défaut (180 degrés) et la durée par défaut (« 10:00 ») clignotent.
- 3) Appuyez sur «  » ou «  » pour sélectionner la température, entre 100 et 230 degrés.
La température peut être de 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225 ou 230 degrés.
Appuyez sur «  » pour confirmer la température et saisir la durée de cuisson.
- 4) Appuyez sur «  » ou «  » pour régler la durée de cuisson. La durée MAX. est de 5 heures.
- 5) Appuyez sur le bouton «  » pour démarrer la cuisson.

6. Cuisson par convection + chaleur en bas














- 1) Appuyez sur le bouton « **F** » pour activer les fonctions du four à micro-ondes. « 900 » clignote sur l'affichage et le symbole du micro-ondes apparaît, puis « 01:00 » s'affiche.
Appuyez quatre fois sur le bouton « **F** » pour activer la fonction convection + chaleur en bas.
- 2) Quand «  » s'allume, le four démarre la fonction convection + chaleur en bas. La température par défaut (180 degrés) clignote et la durée par défaut (« 10:00 ») s'affiche.
- 3) Appuyez sur «  » ou «  » pour sélectionner la température, entre 100 et 230 degrés.
La température peut être de 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225 ou 230 degrés.
Appuyez sur «  » pour confirmer la température et saisir la durée de cuisson.

- 4) Appuyez sur «  » ou «  » pour régler la durée de cuisson. La durée MAX. est de 5 heures.
- 5) Appuyez sur le bouton «  » pour démarrer la cuisson.














7. Cuisson au double grill

- 1) Appuyez sur le bouton «  » pour activer les fonctions du four à micro-ondes.
« 900 » clignote sur l'affichage et le symbole du micro-ondes apparaît, puis « 01:00 » s'affiche. Appuyez six fois sur le bouton «  » pour activer la fonction double grill.
- 2) Quand «  » s'allume, le four démarre la fonction double grill. La durée par défaut (« 10:00 ») s'affiche.
- 3) Appuyez sur «  » ou «  » pour régler la durée de cuisson. La durée MAX. est de 90 minutes.
- 4) Appuyez sur le bouton «  » pour démarrer la cuisson.



8. Cuisson aux micro-ondes + grill











- 1) Appuyez sur le bouton «  » pour activer les fonctions du four à micro-ondes.
« 900 » clignote sur l'affichage et le symbole du micro-ondes apparaît, puis « 01:00 » s'affiche.
Appuyez dix fois sur le bouton «  » pour activer la fonction micro-ondes + grill.
- 2) Quand «  » s'affiche et que «  » clignote, le four démarre la fonction micro-ondes + grill. La puissance par défaut du grill (« 3 ») clignote et la durée de cuisson par défaut (« 10:00 ») s'affiche.
- 3) Appuyez sur «  » ou «  » pour régler la puissance du micro-ondes (de 1 à 3, le minimum étant 1 et le maximum, 3). Appuyez sur «  » pour confirmer la puissance du grill et saisir la puissance du micro-ondes.
- 4) Appuyez sur «  » ou «  » pour régler la puissance du micro-ondes (700, 450, 300 ou 100 W). Appuyez sur «  » pour confirmer la puissance du micro-ondes et saisir la durée de cuisson.
- 5) Appuyez sur «  » ou «  » pour régler la durée de cuisson. La durée MAX. est de 90 minutes
- 6) Appuyez sur le bouton «  » pour démarrer la cuisson.

9. Cuisson aux micro-ondes + convection

- 1) Appuyez sur le bouton «  » pour activer les fonctions du four à micro-ondes.
« 900 » clignote sur l'affichage et le symbole du micro-ondes apparaît, puis « 01:00 » s'affiche.
Appuyez sept fois sur le bouton «  » pour activer la fonction micro-ondes + convection.
- 2) Quand «  » s'affiche et que «  » clignote, le four démarre la fonction micro-ondes + convection.
La température par défaut (180 degrés) clignote. La durée par défaut (« 10:00 ») s'affiche.
- 3) Appuyez sur «  » ou «  » pour sélectionner la température, entre 50 et 230 degrés. La température peut être de 50, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225 ou 230 degrés. Appuyez sur «  » pour confirmer la température et saisir la durée de cuisson.
- 4) Appuyez sur «  » ou «  » pour régler la puissance du micro-ondes (700, 450, 300 ou 100 W). Appuyez sur «  » pour confirmer la puissance du micro-ondes et saisir la durée de cuisson.
- 5) Appuyez sur «  » ou «  » pour régler la durée de cuisson. La durée MAX. est de 90 minutes.
- 6) Appuyez sur le bouton «  » pour démarrer la cuisson.








10. Cuisson aux micro-ondes + grill avec chaleur tournante







- 1) Appuyez sur le bouton «  » pour activer les fonctions du four à micro-ondes.
« 900 » clignote sur l'affichage et le symbole du micro-ondes apparaît, puis « 01:00 » s'affiche.
Appuyez huit fois sur le bouton «  » pour activer la fonction micro-ondes + grill avec chaleur tournante.

- 2) Quand «  » s'affiche et que «  » clignote, le four démarre la fonction micro-ondes + grill avec chaleur tournante.
La température par défaut (180 degrés) clignote. La durée par défaut (« 10:00 ») s'affiche.
- 3) Appuyez sur «  » ou «  » pour sélectionner la température, entre 50 et 230 degrés. La température peut être de 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225 ou 230 degrés. Appuyez sur «  » pour confirmer la température et saisir la durée de cuisson.
- 4) Appuyez sur «  » ou «  » pour régler la puissance du micro-ondes (700, 450, 300 ou 100 W). Appuyez sur «  » pour confirmer la puissance du micro-ondes et saisir la durée de cuisson.
- 5) Appuyez sur «  » ou «  » pour régler la durée de cuisson. La durée MAX. est de 90 minutes.











6) Appuyez sur le bouton «  » pour démarrer la cuisson.

11. Cuisson aux micro-ondes + grill bas + convection


- 1) Appuyez sur le bouton «  » pour activer les fonctions du four à micro-ondes. « 900 » clignote sur l'affichage et le symbole du micro-ondes apparaît, puis « 01:00 » s'affiche.
Appuyez neuf fois sur le bouton «  » pour activer la fonction micro-ondes + grill bas + convection.
- 2) Quand «  » s'affiche et que «  » clignote, le four démarre la fonction micro-ondes + grill bas + convection.
La température par défaut (180 degrés) clignote. La durée par défaut (« 10:00 ») s'affiche.
- 3) Appuyez sur «  » ou «  » pour sélectionner la température, entre 100 et 230 degrés. La température peut être de 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225 ou 230 degrés. Appuyez sur «  » pour confirmer la température et saisir la durée de cuisson.

- 4) Appuyez sur «  » ou «  » pour régler la puissance du micro-ondes (700, 450, 300 ou 100 W). Appuyez sur «  » pour confirmer la puissance du micro-ondes et saisir la durée de cuisson.
- 5) Appuyez sur «  » ou «  » pour régler la durée de cuisson. La durée MAX. est de 90 minutes.
- 6) Appuyez sur le bouton «  » pour démarrer la cuisson.









12. Cuisson aux micro-ondes + double grill

- 1) Appuyez sur le bouton «  » pour activer les fonctions du four à micro-ondes. « 900 » clignote sur l'affichage et le symbole du micro-ondes apparaît, puis « 01:00 » s'affiche. Appuyez onze fois sur le bouton «  » pour activer la fonction micro-ondes + double grill.
- 2) Quand «  » s'affiche et que «  » clignote, le four démarre la fonction micro-ondes + double grill. La durée par défaut (« 10:00 ») s'affiche. La puissance par défaut (300 W) clignote.
- 3) Appuyez sur «  » ou «  » pour régler la puissance du micro-ondes (700, 450, 300 ou 100 W). Appuyez sur «  » pour confirmer la puissance du micro-ondes et saisir la durée de cuisson.
- 4) Appuyez sur «  » ou «  » pour régler la durée de cuisson. La durée MAX. est de 90 minutes.
- 5) Appuyez sur le bouton «  » pour démarrer la cuisson.






13. Cuisson automatique






- 1) Appuyez sur le bouton «  » pour activer les fonctions du four à micro-ondes. « 900 » clignote sur l'affichage et le symbole du micro-ondes apparaît, puis « 01:00 » s'affiche.

Appuyez treize fois sur le bouton «  » pour activer la fonction cuisson automatique.

- 2) Quand «  » s'affiche, le four démarre la fonction cuisson automatique. Le menu par défaut « P01 » clignote. La durée, le poids et le premier nombre des programmes automatiques apparaissent sur l'affichage.
- 3) Appuyez sur «  » ou «  » pour sélectionner le programme automatique. « P01 », « P02 », etc., jusqu'à « P013 », s'affichent.
- 4) Appuyez sur «  » pour confirmer le programme automatique et saisir le poids.
- 5) Appuyez sur «  » ou «  » pour choisir le poids pour ce programme.
- 6) Appuyez sur le bouton «  » pour démarrer la cuisson.
- Si le programme automatique comporte une phase de préchauffage, quand la température souhaitée est atteinte à l'issue du préchauffage, ouvrez la porte et placez les aliments à l'intérieur. Puis, appuyez sur «  » pour démarrer la cuisson.

14. Décongélation automatique






- 1) Appuyez sur le bouton «  » pour activer les fonctions du four à micro-ondes. « 900 » clignote sur l'affichage et le symbole du micro-ondes apparaît, puis « 01:00 » s'affiche.
- Appuyez douze fois sur le bouton «  » pour activer la fonction décongélation automatique.
- 2) Quand «  » s'affiche, le four démarre la fonction décongélation automatique. Le menu par défaut « d01 » clignote.
- La durée, le poids et le premier nombre des programmes automatiques apparaissent sur l'affichage.
- 3) Appuyez sur «  » ou «  » pour sélectionner le type de décongélation automatique. « d01 », puis « d02 » s'affichent.

- 4) Appuyez sur «  » pour confirmer le type de décongélation automatique et saisir le poids.
- 5) Appuyez sur «  » ou «  » pour choisir le poids pour ce programme.
- 6) Appuyez sur le bouton «  » pour démarrer la cuisson.
- Appuyez sur «  » pour poursuivre la décongélation après avoir retourné les aliments.

Programme	Catégorie	Élément
d01 (décongélation)**	Viande, volaille et poisson	Si vous entendez un bip, cela signifie que le four à micro-ondes combiné s'est arrêté. Retournez les aliments et appuyez sur le bouton Départ/pause pour poursuivre le programme de décongélation.
d02 (décongélation)**	Pain, gâteaux et fruits	
P01**	Légumes	Légumes frais
P02**	Accompagnements	Pommes de terre (épluchées/cuisinées)
P03*	Accompagnements	Pommes de terre (rôties) Si vous entendez un bip, retournez les aliments. Le micro-ondes combiné démarre
P04	Volaille/poisson	Pièces de volaille/poisson Si vous entendez un bip, retournez les aliments. Le micro-ondes combiné démarre
P05*	Pain/viennoiseries	Gâteaux
P06*	Pain/viennoiseries	Gâteau aux pommes
P07*	Pain/viennoiseries	Quiche
P08**	Réchauffage	Boisson/soupe
P09**	Réchauffage	Plat disposé sur une assiette
P10**	Réchauffage	Sauce/ragoût/plat
P11*	Plats cuisinés	Surgelés (pizza)
P12*	Plats cuisinés	Surgelés (frites au four) Si vous entendez un bip, retournez les aliments. Le four à micro-ondes combiné
P13*	Plats cuisinés	Surgelés (lasagnes)



15. Fonction préchauffage


La fonction préchauffage peut être activée après la sélection d'une des fonctions suivantes : convection, grill avec chaleur tournante, convection + chaleur en bas, micro-ondes + convection, micro-ondes + grill avec chaleur tournante, et micro-ondes + grill bas + convection.



- 1) Appuyez sur le bouton «  ». L'icône de préchauffage apparaît sur l'affichage.
- 2) Appuyez sur le bouton «  » pour démarrer le préchauffage. Vous pouvez arrêter le préchauffage en ouvrant la porte du four ou en appuyant sur le bouton «  ».
- 3) Quand la température de préchauffage est atteinte, le signal sonore retentit trois fois. S'il ne retentit pas, appuyez sur «  » pour démarrer la cuisson. Après 2 heures, le signal sonore retentit une fois et le four revient en mode veille.
- 4) Quand la température souhaitée est atteinte à l'issue du préchauffage, placez la nourriture à l'intérieur et appuyez sur «  » pour démarrer la cuisson. Le symbole du préchauffage disparaît alors.


Remarque : la fonction préchauffage s'active uniquement si vous avez déjà choisi l'une des fonctions ci-dessus. Lors du préchauffage, la fonction micro-ondes est désactivée.

16. Sécurité enfant


Mettre la sécurité : quand le four est en mode veille, appuyez simultanément sur «   » pendant 3 secondes.

Un long bip retentit pour signaler l'activation de la sécurité enfant et le symbole «  » apparaît.

Enlever la sécurité : quand la sécurité est activée, appuyez simultanément sur «   » pendant 3 secondes. Un long

bip retentit pour signaler la désactivation de la sécurité enfant et le symbole «  » disparaît.

17. Caractéristiques de l'affichage

- (1) Si vous ouvrez la porte lors de la cuisson, vous devez ensuite appuyer sur «  » pour poursuivre celle-ci.
- (2) L'ampoule du four s'allume à l'ouverture de la porte et reste allumée jusqu'à la fermeture de celle-ci.
- (3) À la fin de la cuisson, l'ampoule s'éteint.
- (4) Quand le four est en mode réglage ou pause (y compris lors des programmes automatiques et de décongélation) et si vous n'effectuez aucune action en l'espace de 5 minutes, le four s'éteint.
- (5) Lors du réglage du four, si vous n'effectuez aucune action en l'espace de 10 minutes, il confirme automatiquement vos choix.

Résolutions des problèmes

Normale	
Interférence entre le micro-onde et la TV	Les réceptions radios et TV peuvent interférées when le micro-onde est en fonctionnement C'est similaire aux interférences avec les petites appareils électriques comme les mixer, les aspirateurs... c'est normal.
L'éclairage est faible	Lors des faibles puissances du MO, la lumière du four peut être de basse intensité. C'est normal.
Vapeur accumulée sur la porte	Durant la cuisson, la vapeur peut sortir des aliments. La plupart sera évacué par les aérations. Mais il est possible qu'une partie s'accumule sur la porte froide du four. C'est normal.
Le four est mis en fonctionnement sans aliments à l'intérieur.	C'est interdit de lancer l'appareil sans aliments à l'intérieur. C'est très dangereux.

Problemes	Causes probables	Actions à mener
Le four ne veut pas démarrer	(1) Le câble d'alimentation n'est pas branché entièrement.	Débranchez puis rebranchez après 10 secondes.
	(2) Fusible défectueux	Changez le fusible (action menée par un technicien compétent)
	(3) Problème avec la prise	Testez la prise avec un autre appareil électrique.
Le four ne fait pas de chaleur	(4) La porte n'est pas fermée correctement.	Fermez la porte



Cet appareil est en conformité avec la directive européenne 2002/96/EC relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE). Le symbole sur le produit indique qu'il ne peut pas être traité comme déchet domestique. Au contraire il devrait être apporté au point de ramassage le plus proche pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

Mikrowelle

Bedienungsanleitung

MODELL:HOR45C5FT

Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig, bevor Sie Ihre Mikrowelle benutzen und bewahren Sie diese sorgfältig auf. Wenn Sie den Anweisungen folgen, wird Ihr Ofen langjährigen guten Service bieten.

Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf

VERMEIDUNG

von möglicher Mikrowellenstrahlung

(a) Versuchen Sie nicht, diesen Ofen bei geöffneter Tür zu betreiben, da dies zu schädlicher Mikrowellenstrahlung führen kann. Es ist wichtig, die Sicherheitsperren nicht zu brechen oder zu manipulieren.

(b) Stellen Sie keine Gegenstände zwischen die Backofen-Vorderseite und die Tür, vermeiden Sie Schmutz oder Rückstände von Reinigungsmitteln auf Dichtungen.

(c) **WARNUNG:** Wenn die Tür oder Türdichtungen beschädigt sind, darf der Ofen nicht betrieben werden bis dieser von einer sachkundigen Person repariert worden ist.

NACHTRAG

Wenn das Gerät nicht sauber gehalten wird, können die Oberflächen angegriffen werden und beeinflussen dann die Lebensdauer des Gerätes und können zu gefährlichen Situationen führen.

Technische Daten

Modell	HOR45C5FT
Spannung	230V~50Hz
Rated Input Power(Mikrowelle):	1650W
Rated Output Power(Mikrowelle):	Mikrowellenleistung 900W
Rated Input Power(Grill):	Grilleistung 1750W
Rated Input Power(Doppelgrill):	2300W
Rated Input Power(Mikrowelle+Grill):	3350W
Rated Input Power(Heißluft):	Leistung Heißluft 1750W
Ofenkapazität:	44L
Drehscheiben-Durchmesser	360mm
Maße	595x568x454 mm
Netto Gewicht	36 kg

Wichtige Sicherheitshinweise

WARNUNG

Um die Gefahr von Feuer, elektrischem Schlag, Verletzungen von Personen oder übermäßiger Mikrowellen-Strahlung zu verhindern, wenn Sie Ihr Gerät anschließen, befolgen Sie die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich der Folgenden:

1. **ACHTUNG:** Flüssigkeiten und andere Lebensmittel dürfen nicht in verschlossenen Gefäßen erhitzt werden, da sie explodieren könnten.
2. **Warnung:** Die Abdeckung, die Schutz gegen die Strahlenbelastung durch Mikrowellenenergie bietet, nicht entfernen.
3. Dieses Gerät ist geeignet für den Gebrauch durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder ohne Erfahrung und Wissen, sofern sie beaufsichtigt oder über den sicheren Gebrauch des Geräts angeleitet werden und die damit einhergehenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern durchgeführt werden, wenn sie älter als 8 Jahre sind und beaufsichtigt werden.
4. Halten Sie das Gerät und dessen Kabel von Kindern unter 8 Jahren fern.
5. Verwenden Sie nur Behälter, die für den Einsatz in der Mikrowelle geeignet sind.
6. Der Ofen sollte regelmäßig gereinigt werden und jegliche Nahrungsrückstände sollten entfernt werden.
7. Lesen und beachten Sie im Besonderen: "Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von möglicher Mikrowellenstrahlung".
8. Beim Erhitzen von Speisen in Kunststoff- oder Papier-Behältern, besteht die Möglichkeit der Entzündung.

9. Falls Rauch austritt, schalten Sie das Gerät aus oder trennen Sie es vom Netz und lassen Sie die Tür geschlossen, um Flammen zu ersticken.
10. Überhitzen Sie das Essen nicht.
11. Nutzen Sie das Gerät nicht als Stauraum für Gegenstände, Brot, Kekse etc.
12. Entfernen Sie Drahtbänder und Metallteile von Papier- oder Plastikbehältern bevor Sie diese in den Ofen stellen.
13. Installieren Sie oder stellen Sie diesen Ofen nur entsprechend den Installationsanweisungen auf.
14. Eier in Schale und ganze hartgekochte Eier sollten nicht in der Mikrowelle erwärmt werden, da sie explodieren können, selbst nachdem die Mikrowellenerhitzung beendet ist.
15. Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Haushalten und ähnlichen Anwendungen bestimmt, u.a. in:
 - Mitarbeiterküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - Gutshäusern
 - Frühstückspensionen.
16. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
17. Bewahren oder benutzen Sie dieses Gerät nicht im Freien.
18. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbeckens.

19. Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist. Halten Sie das Kabel fern von erhitzten Oberfläche und bedecken Sie nicht die Lüftungsschlitze des Ofen.

20. Das Kabel darf nicht über Tischkanten hängen.

21. Wird das Gerät nicht sauber gehalten, könnte es zu einer Verschlechterung der Oberfläche kommen, die Lebensdauer des Gerätes könnte beeinträchtigt werden und dies möglicherweise zu einer gefährlichen Situation führen.

22. Der Inhalt von Babyflaschen und Gläschen mit Babynahrung sind zu rühren oder zu schütteln und die Temperatur vor dem Verzehr zu überprüfen, um Verbrennungen zu vermeiden.

23. Erhitzen von Getränken in der Mikrowelle kann zu verspätetem siedendem Aufwallen führen, also Vorsicht beim Umgang mit dem Behälter.

24. Das Gerät ist nicht für die Nutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen, nur wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person gegeben wurde.

25. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

26. Die Geräte sollen nicht durch eine externe Zeitschaltuhr oder eine Remote-Steuerung betrieben werden.

27. ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die Lampe austauschen, um die Möglichkeit eines elektrischen Schlages zu vermeiden.

28. Zugängliche Teile können während der Benutzung heiß werden. Kleine Kinder sollten daher ferngehalten werden.

29. Verwenden Sie keine scharfen Scheuermittel oder scharfe Metallschaber zur Reinigung der Ofentür, da sie die Oberfläche zerkratzen und zur Beschädigung des Glases führen kann.

30. Während des Gebrauchs wird das Gerät heiß. Berührungen mit Elementen im Inneren des Ofens sind zu vermeiden.

31. WARNUNG: Das Gerät und dessen zugängliche Teile werden während des Betriebs heiß. Achten Sie darauf, heiße Komponenten nicht zu berühren. Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Gerät fern, es sei denn, sie werden kontinuierlich beaufsichtigt.

32. Die Mikrowelle darf nur mit geöffneter Dekortür betrieben werden (gültig für Modelle mit Dekortür.)

33. Die Oberfläche eines Aufbewahrungsschranks kann heiß werden.

**SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND GUT
AUFBEWAHREN**

Zur Vermeidung von Personenschäden

GEFAHR

Stromschlaggefahr
Berühren der internen
Komponenten kann zu
schweren Verletzungen
oder zu Tod führen.

Öffnen Sie dieses Gerät
nicht!

WARNUNG

Stromschlaggefahr
Bei unsachgemäßem
Gebrauch der Erdung kann
es zu einem elektrischen
Schlag kommen.

Das Gerät nicht in die
Steckdose anschließen
bis Gerät korrekt installiert
und geerdet ist.

Dieses Gerät muss geerdet
werden. Im Falle eines elektrischen
Kurzschlusses, reduziert die
Erdung den elektrischen Strom.
Dieses Gerät ist mit einem
Erdungskabel und mit einem
Schutzkontaktstecker ausgestattet.
Der Stecker muss an eine

Steckdose angeschlossen werden,
die ordnungsgemäß installiert und
geerdet ist. Wenden Sie sich an
einen qualifizierten Elektriker oder
Kundendienst-techniker, wenn die
Anweisungen nicht vollständig
verstanden wurden oder wenn
Zweifel bestehen, ob das Gerät
ordnungsgemäß geerdet ist.

1. Ein kurzes Anschlusskabel wird
mitgeliefert, um Risiken des
Stolperns über ein langes Kabel zu
vermeiden.
2. Wenn ein längeres Kabel oder
Verlängerungskabel genutzt wird:
 - 1) Die vermerkte Spannung des
Kabels oder Verlängerungskabels
sollte mindestens so groß sein wie
die elektrische Leistung des Gerätes.
 - 2) Das Verlängerungskabel muss
ein geerdeter 3-Draht-Kabel sein.
 - 3) Das lange Kabel sollten so
platziert werden, dass es von
Kindern nicht gezogen werden
kann oder unabsichtlich darüber
gestolpert werden kann.

Reinigung

Bitte ziehen Sie den Stecker vor der Reinigung

1. Reinigen Sie das Innere mit einem feuchten Tuch.
2. Reinigen Sie das Zubehör in Seifenlauge.
3. Der Türrahmen und die Dichtung müssen vorsichtig mit einem feuchten Tuch gereinigt werden, wenn Sie dreckig sind.
4. Reinigen Sie die Glasoberfläche der Tür nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln oder scharfen Metallkratzern, da anderenfalls das Glas zersplittern könnte.
5. Reinigungstipp---zum Reinigen der Türzwischenräume, in denen sich gekochte Speisen ablagern können: Geben Sie eine halbe Zitrone in eine Schüssel, fügen Sie 300 ml (1/2 Pint) hinzu und erwärmen Sie diese Mischung 10 Minuten lang bei 100% Mikrowellenleistung. Trocknen Sie die Mikrowelle mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

Geschirr

Achtung

Für inkompetente Personen ist die Durchführung einer Wartung oder Reparatur, die die Entfernung einer Abdeckung zum Schutz gegen Mikrowellen-Strahlung beinhaltet, verboten.

Siehe die Anweisungen unter "Materialien, die Sie in der Mikrowelle verwenden oder in der Mikrowelle vermieden werden sollten." Es können bestimmte nicht-metallische Utensilien sein, die nicht für die Mikrowelle genutzt werden können. Im Zweifelsfall können Sie das Utensil durch das unten beschriebenen Verfahren testen.

Test:

1. Positionieren Sie einen Behälter mit 1 Tasse kaltem Wasser (250ml) zusammen mit dem zu testendem Geschirr in das Gerät.
2. Erhitzen Sie es auf maximaler Leistung für 1 Minute.
3. Wenn das Geschirr warm ist, benutzen Sie es nicht für Mikrowellenherde.
4. Nicht länger als 1 Minute Garzeit.

Materialien, die für den Mikrowellengebrauch geeignet sind

Bräunungs-Geschirr	Folgen Sie den Herstelleranweisungen. Der Boden sollte sich mindestens 5mm über dem Drehteller befinden. Inkorrekter Gebrauch kann ein Bruch des Drehtellers hervorrufen.
Geschirr	Nur mikrowellenfestes Geschirr. Folgen Sie den Herstelleranweisungen. Nutzen Sie kein beschädigtes Geschirr.
Gläser	Entfernen Sie immer den Deckel. Erhitzen Sie Lebensmittel nur bis diese warm. Die meisten Gläser sind nicht hitzebeständig und können brechen.
Glasgeschirr	Nur hitzebeständige Glas. Stellen Sie sicher, dass es keinen Metallrand hat. Verwenden Sie kein beschädigtes Geschirr.
Kochbeutel	Folgen Sie den Herstelleranweisungen. Schließen Sie den Beutel nicht mit Metallbinden. Machen Sie Schlitze in den Beutel, damit der Dampf entweichen kann.
Pappgeschirr	Nutzen Sie es nur für kurzes Erwärmen. Lassen Sie es nicht unbeaufsichtigt.
Papiertücher	Nutzen Sie diese zum Abdecken oder Aufsaugen von Fett. Lassen Sie es nicht unbeaufsichtigt und nutzen Sie es nur für kurzes Erwärmen.

Materialien, die **NICHT** für den Mikrowellengebrauch geeignet sind

Aluminiumschalen	Kann Funkenschlag verursachen. Füllen Sie die Lebensmittel in Mikrowellengeschirr.
Lebensmittel-Karton mit Metallgriff	Kann Funkenschlag verursachen. Füllen Sie die Lebensmittel in Mikrowellengeschirr.
Metall oder metallische Utensilien	Metall schirmt Mikrowellenenergie von den Lebensmitteln ab. Kann Funkenschlag verursachen.
Metallverschlüsse	Kann Funkenschlag und Feuerentfaltung im Ofen verursachen.
Papiertüten	Kann Feuerentfaltung im Ofen verursachen.
Schaumstoff	Schaumstoff kann schmelzen und den Ofen verunreinigen, wenn es zu hoher Temperatur ausgesetzt ist.
Holz	Holz trocknet aus, wenn es in der Mikrowelle erhitzt wird. Es kann splintern oder brechen.



Einrichten des Backofens

Bezeichnungen der Ofenteile und Zubehörs


Entnehmen Sie den Ofen aus dem Karton und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.

Folgendes Zubehör wird mitgeliefert:


1 emailierte Backpfanne, 1 Drehscheibe, 1 Bedienungsanleitung

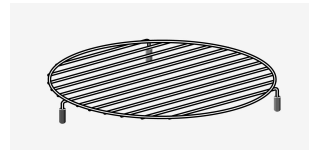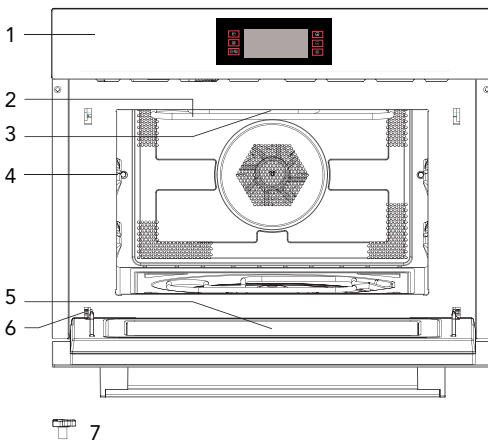

8

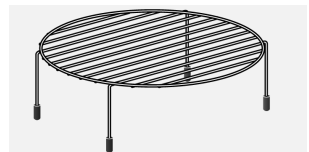


9

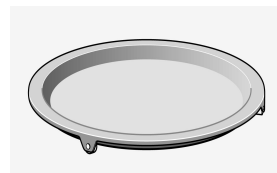

10

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1 Kontroll-/Bedienfeld | 6 Scharnier |
| 2 Grillstäbe | 7 Antriebswelle |
| 3 Licht | 8 niedriges Grillrost |
| 4 Ebenen | 9 hohes Grillrost |
| 5 Glastür | 10 Backpfanne |

Installation der Drehscheibe

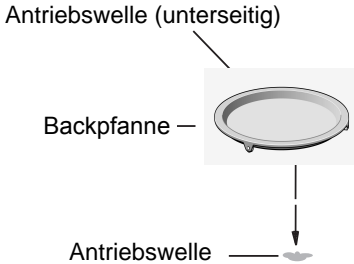

- a. Niemals die Backpfanne umgedreht verwenden.
- b. Die Backpfanne sollte stets genutzt werden.
- c. Alle Lebensmittel oder Lebensmittelbehälter stets auf der Backpfanne platzieren.
- d. Sollte die Backpfanne je beschädigt sein, kontaktieren Sie bitte den Händler oder Hersteller.

Wichtige Information für die Installation

- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung in einem kommerziellen Umfeld bestimmt.
- Bitte befolgen Sie die Installationsanweisungen. Die Installation sollte nur durch eine qualifizierte Person erfolgen.
- Das Gerät ist mit einem Stecker ausgestattet und muss mit einer geeigneten geerdeten Leitung verbunden werden. Sollte ein neuer Stecker von Nöten sein, sollte die Installation nur durch einen qualifizierten Elektriker erfolgen. Ist der Stecker durch den Einbau nicht mehr zugänglich, sollte eine zugängliche Trennvorrichtung mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm installiert werden.
- Adapter, Mehrfachstecker und Verlängerungskabel sollte nicht genutzt werden, da eine Stromüberlastung in Feuerentfachung enden kann.

Die zugänglichen Flächen des Gerätes können bei Gebrauch heiß werden.




Platzierung

- Gefahr! Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Gerätes. Die Berührung der inneren Bauteile des Gerätes kann zu ernsthaften Verletzungen oder Tod führen.
- Platzieren Sie das Gerät auf eine glatte Oberfläche.
- Vergewissern Sie sich bitte, dass genug Raum für die Ventilation des Gerätes gegeben ist. Die Rückseite und die Seiten sollten einen Freiraum von 10 cm zum Einbauschrank haben.
- Bedecken Sie nicht die Luftschlitze.
- Die justierbaren Füße sollten nicht entfernt werden.
- Platzieren Sie den Ofen nicht in die Nähe einer Wärmequelle.
- Sende- und Empfangsgeräte können den Betrieb des Mikrowellenofens beeinflussen.

Einbaumaße

Lüftungsöffnungen hinten,
mind. 250 cm²

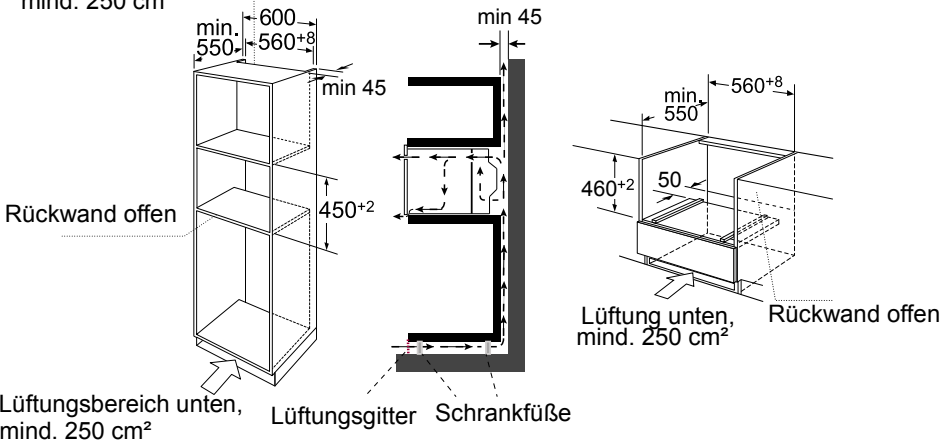

Lüftungsbereich unten,
mind. 250 cm²




Lüftungsgitter Schrankfüße

Hinweis: Über dem Mikrowellenofen sollte Freiraum bleiben.

Einbau

Tragen oder halten Sie das Gerät nicht am Türgriff. Der Türgriff kann das Gewicht des Gerätes nicht halten und kann (ab)brechen.


1. Drücken Sie vorsichtig das Gerät in den Einbauraum; vergewissern Sie sich, dass es in der Mitte des Einbauraumes steht.
2. Öffnen Sie die Tür und fixieren Sie das Gerät mit den mitgelieferten Schrauben.

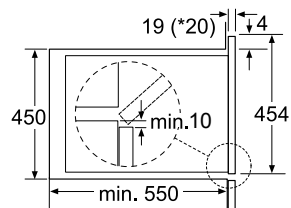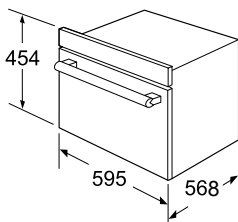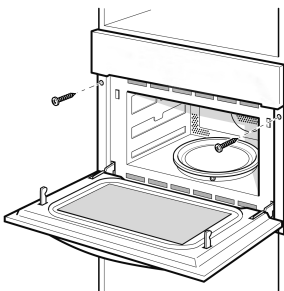


* 20 mm for geistig faszien

Installieren des Drehtellers

1. Überprüfen Sie die Position der Antriebswelle.

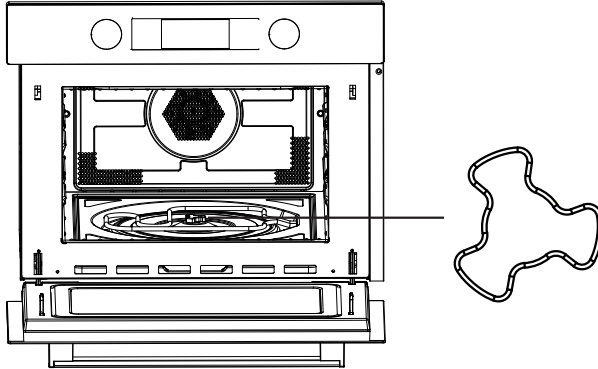


2. Justieren Sie die Position der Backpfanne; die Arme der Antriebswelle sollten auf gleicher Höhe mit den Rollen der Drehscheibe sein.

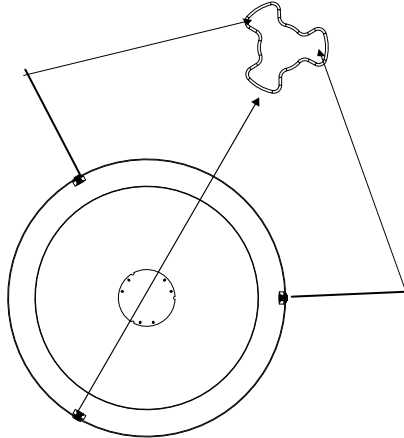

3. Legen Sie die Backpfanne auf die Antriebswelle.

Bedienung Kontrollfeld und Eigenschaften

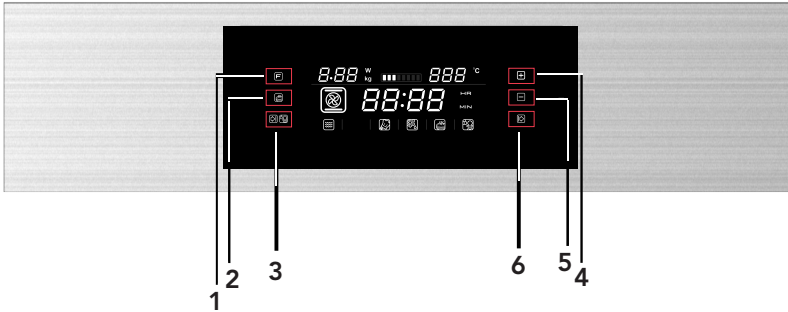

















- 1) Leistung/Gewicht-Taste
- 2) Schnellvorheiz-Taste
- 3) Abbruch/Kindersicherung-Taste
- 4) Einstelltaste
- 5) Einstelltaste
- 6) Start/Pause-Taste

Diese Tabelle zeigt, welche Watt-Zahl für welche Lebensmittel angemessen ist:

Watt-Zahl	Lebensmittel
900 W	- Wasser kochen, wieder aufwärmen - Hühnchen, Gemüse
700 W	- aufwärmen - Pilze - Fisch - Gerichte mit Ei und Käse
450 W	- Reis - Suppe
300 W	- Auftauen - Schmelzen von Schokolade und Butter
100 W	- Auftauen von empfindlichen Lebensmitteln - Eiscreme erweichen - Aufgehen von Teig beschleunigen

Funktionen

Funktion		Modus		
	Mikrowelle		Mikrowelle	Mikrowelle Nutzen Sie die Mikrowellenfunktion um Gemüse, Kartoffeln, Reis, Fisch und Fleisch aufzuwärmen.
	Ofen		Heißluft	Heißluft Mit Heißluft können Sie Gerichte zubereiten wie in einem konventionellen Backofen.
			Umluft-Grill	Umluft-Grill Nutzen Sie diese Funktion, um Gerichte gleichmäßig zu braten und diesen eine braune Kruste zu verleihen.
			Grill	Grill Der Grill eignet sich bestens, um dünne Stücke Fisch und Fleisch zu garen.



Funktion		Modus		
	Ofen		Heißluft + Unterhitze	Nutzen Sie diese Funktion, um große Stücke Fleisch, Pizza, etc. zu erhitzen.
			Doppel grill	Nutzen Sie diese Funktion, um große Stücke Fleisch, Pizza, etc. zu erhitzen.
	Kombination		Heißluft	Mikrowelle + Heißluft Nutzen Sie diese Funktion, um Gerichte schnell zu erhitzen.
			Grill mit Umluft	Mikrowelle + Grill mit Umluft
			Grill	Mikrowelle + Grill Verwenden Sie diese Funktion, um schnell Essen zu kochen und sie knusprig (diese Funktion kann auch für den Topf verwendet werden) zu servieren. Der Grill und die Mikrowelle werden gleichzeitig aktiviert. Die Mikrowelle wird zum Kochen verwendet, während der Grill zum Braten von Lebensmitteln verwendet wird.
			Heißluft + Unterhitze	Verwenden Sie diese Funktion zum Braten größerer Fleischstücke, Pizza, usw..
			Doppel grill	Nutzen Sie diese Funktion, um große Stücke Fleisch, Pizza, etc. zu erhitzen.
	Automatik-Programme		P01 - P13	Automatische Kochprogramme
	Auftauen		d01 + d02	Auftauen


BEDIENUNG

Mithilfe einer modernen elektrischen Steuerung können die Gareinstellungen an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

1. Uhr einstellen

Sobald der Mikrowellenofen mit Strom versorgt wird, erscheint blinkt "00:00" im Display, und es ertönt ein einmaliger Signalton.


1) Auf () oder () drücken, um die richtige Uhrzeit einzustellen (zwischen 00:00 und 23:59.)




2) Nach der Einstellung der Uhrzeit, () drücken. Die Uhrzeiteinstellung ist abgeschlossen.



Hinweis: Wenn die Uhrzeit, nachdem der Mikrowellenofen mit dem Stromnetz verbunden wurde, nicht eingestellt wird, zeigt das Display stets "00:00" an.


Wird () nicht gedrückt, wird die Uhrzeiteinstellung nach 3 Sekunden bestätigt.

2. Mikrowellengaren

1) Die ()-Taste drücken, um die Mikrowellenfunktion zu aktivieren. "900" blinkt im Display und es erscheint das Mikrowellensymbol, "01:00" erscheint.

2) Die ()- oder ()-Taste drücken, um die Mikrowellenleistung (900, 700, 450, 300, 100) einzustellen, und dann die ()-Taste drücken, um die Mikrowellenleistung zu bestätigen und die Garzeiteinstellung aufzurufen. Die Garzeit wird eingeblendet.

3) Die ()- oder ()-Taste drücken, um die Garzeit einzustellen. Bei einer Leistung von 900 W, beträgt die maximale Garzeit 30 Minuten, bei anderen Leistungseinstellungen 90 Minuten.

4) Die ()-Taste drücken, um den Garvorgang zu starten.


HINWEIS: Die Schrittgrößen für die Einstellung der Garzeit sind wie folgt:

0–1 Min. : 1 Sekunde

1–5 Min. : 10 Sekunden

5–15 Min. : 30 Sekunden










15–60 Min. : 1 Minute

60 Min.  : 5 Minuten










Mikrowellenleistungstabelle

Anzeige	900 W	700 W	450 W	300 W	100 W
---------	-------	-------	-------	-------	-------

3. Grillen

- 1) Die ()-Taste drücken, um die Mikrowellenfunktion zu aktivieren.
"900" blinkt im Display und es erscheint das Mikrowellensymbol, "01:00" erscheint.
- Die ()-Taste fünfmal drücken, um die Grillfunktion zu aktivieren.
- 2) Wenn () leuchtet, befindet sich das Gerät im Grillmodus, die Grilleleistungsstufe 3 blinkt, die Standardzeit von "10:00" wird angezeigt.
- 3) Die ()- oder ()-Taste drücken, um die Leistung anzupassen (1, 2 oder 3, Stufe 1 ist die niedrigste, Stufe 3 die höchste Einstellung).
- Die ()-Taste drücken, um die Leistungseinstellung zu bestätigen und die Garzeiteinstellung aufzurufen.
- 4) Die ()- oder ()-Taste drücken, um die Garzeit für den Grill einzustellen. Die maximale Garzeit beträgt 90 Minuten.
- 5) Die ()-Taste drücken, um den Garvorgang zu starten.

4. Konvektionsgaren

- 1) Die ()-Taste drücken, um die Mikrowellenfunktion zu aktivieren.
"900" blinkt im Display und es erscheint das Mikrowellensymbol, "01:00" erscheint.
- Die ()-Taste zweimal drücken, um die Konvektionsfunktion zu aktivieren.
- 2) Wenn () leuchtet, befindet sich das Gerät im Konvektionsmodus. Die Standardtemperatur von 180 Grad blinkt, die Standardzeit von "10:00" wird angezeigt.
- 3) Die ()- oder ()-Taste drücken, um die Temperatur einzustellen. Die Temperatur ist zwischen 50 und 230 Grad einstellbar. Mögliche Temperatureinstellungen sind 50, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225 und 230.
- Die ()-Taste drücken, um die Temperatureinstellung zu bestätigen und die Garzeiteinstellung aufzurufen.
- 4) Die ()- oder ()-Taste drücken, um die Garzeit einzustellen. Die maximale Garzeit beträgt 5 Stunden.
- 5) Die ()-Taste drücken, um den Garvorgang zu starten.

5. Umluftgrillen

1) Die (F)-Taste drücken, um die Mikrowellenfunktion zu aktivieren.

"900" blinkt im Display und es erscheint das Mikrowellensymbol, "01:00" erscheint.

Die (F)-Taste dreimal drücken, um die Umluftgrillfunktion zu aktivieren.

2) Wenn (☒) leuchtet, befindet sich das Gerät im Umluftgrillmodus. Die

Standardtemperatur von 180 Grad blinkt, die Standardzeit von "10:00" wird angezeigt.

3) Die (+) - oder (-) -Taste drücken, um die Temperatur zwischen 100 und 230 Grad einzustellen.

Mögliche Temperatureinstellungen sind 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225 und 230.

Die (☑) -Taste drücken, um die Temperatureinstellung zu bestätigen und die Garzeiteinstellung aufzurufen.

4) Die (+) - oder (-) -Taste drücken, um die Garzeit einzustellen. Die maximale Garzeit beträgt 5 Stunden.

5) Die (☑) -Taste drücken, um den Garvorgang zu starten.

6. Konvektionsgaren mit Unterhitze

1) Die (F)-Taste drücken, um die Mikrowellenfunktion zu aktivieren.

"900" blinkt im Display und es erscheint das Mikrowellensymbol, "01:00" erscheint.

Die (F)-Taste viermal drücken, um die Konvektion-mit-Unterhitze-Funktion zu aktivieren.

2) Wenn (☒) leuchtet, befindet sich das Gerät im Konvektion-mit-Unterhitze-Modus.

Die Standardtemperatur von 180 Grad blinkt, die Standardzeit von "10:00" wird angezeigt.

3) Die (+) - oder (-) -Taste drücken, um die Temperatur zwischen 100 und 230 Grad einzustellen.







Mögliche Temperatureinstellungen sind 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225 und 230.

Die (☑) -Taste drücken, um die Temperatureinstellung zu bestätigen und die Garzeiteinstellung aufzurufen.














4) Die (+) - oder (-) -Taste drücken, um die Garzeit einzustellen. Die maximale Garzeit beträgt 5 Stunden.

5) Die (☑) -Taste drücken, um den Garvorgang zu starten.














7. Ober- und Unterhitze

- 1) Die ()-Taste drücken, um die Mikrowellenfunktion zu aktivieren.
"900" blinkt im Display und es erscheint das Mikrowellensymbol, "01:00" erscheint.
- Die ()-Taste sechsmal drücken, um die Ober- und Unterhitzefunktion zu aktivieren.
- 2) Wenn () leuchtet, befindet sich das Gerät im Ober- und Unterhitzemodus. Die Standardzeit von "10:00" wird angezeigt.
- 3) Die ()- oder ()-Taste drücken, um die Garzeit einzustellen. Die maximale Garzeit beträgt 90 Minuten.
- 4) Die ()-Taste drücken, um den Garvorgang zu starten.








8. Mikrowellengaren + Grillen

- 1) Die ()-Taste drücken, um die Mikrowellenfunktion zu aktivieren.
"900" blinkt im Display und es erscheint das Mikrowellensymbol, "01:00" erscheint.
- Die ()-Taste zehnmal drücken, um die Mikrowellen-Grill-Funktion zu aktivieren.
- 2) Wenn () leuchtet und () blinkt, befindet sich das Gerät im Mikrowellen-Grill-Modus.
Die Standardgrillstufe "3" blinkt, die Standardgarzeit "10:00" wird angezeigt.
- 3) Die ()- oder ()-Taste drücken, um die Grillstufe anzupassen (1, 2 oder 3, Stufe 1 ist die niedrigste, Stufe 3 die höchste Einstellung). Die ()-Taste drücken, um die Grillstufe zu bestätigen und die Mikrowellenleistungseinstellung aufzurufen.
- 4) Die ()- oder ()-Taste drücken, um die Mikrowellenleistung auf 700 W, 450 W, 300 W oder 100 W einzustellen. Die ()-Taste drücken, um die Mikrowellenleistung zu bestätigen und die Garzeiteinstellung aufzurufen.
- 5) Die ()- oder ()-Taste drücken, um die Garzeit einzustellen. Die maximale Garzeit beträgt 90 Minuten.
- 6) Die ()-Taste drücken, um den Garvorgang zu starten.

9. Mikrowellen- und Konvektionsgaren

- 1) Die ()-Taste drücken, um die Mikrowellenfunktion zu aktivieren. "900" blinkt im Display und es erscheint das Mikrowellensymbol, "01:00" erscheint. Die ()-Taste siebenmal drücken, um die Mikrowellen-Konvektions-Funktion zu aktivieren.
- 2) Wenn () leuchtet und () blinkt, befindet sich das Gerät im Mikrowellen-Konvektions-Modus, die Standardtemperatur von 180 Grad blinkt. Die Standardzeit "10:00" wird angezeigt.
- 3) Die ()- oder ()-Taste drücken, um die Temperatur zwischen 50 und 230 Grad einzustellen. Mögliche Temperatureinstellungen sind 50, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225 und 230. Die ()-Taste drücken, um die Temperatur zu bestätigen und die Mikrowellenleistungseinstellung aufzurufen.
- 4) Die ()- oder ()-Taste drücken, um die Mikrowellenleistung auf 700 W, 450 W, 300 W oder 100 W einzustellen. Die ()-Taste drücken, um die Mikrowellenleistung zu bestätigen und die Garzeiteinstellung aufzurufen.
- 5) Die ()- oder ()-Taste drücken, um die Garzeit einzustellen. Die maximale Garzeit beträgt 90 Minuten.
- 6) Die ()-Taste drücken, um den Garvorgang zu starten.

10. Mikrowellengaren und Umluftgrillen

- 1) Die ()-Taste drücken, um die Mikrowellenfunktion zu aktivieren. "900" blinkt im Display und es erscheint das Mikrowellensymbol, "01:00" erscheint.
- 1) Die ()-Taste achtmal drücken, um die Mikrowellen-Umluftgrill-Funktion zu aktivieren.
- 2) Wenn () leuchtet und () blinkt, befindet sich das Gerät im Mikrowellen-Umluftgrill-Modus, die Standardtemperatur von 180 Grad blinkt. Die Standardzeit "10:00" wird angezeigt.
- 3) Die ()- oder ()-Taste drücken, um die Temperatur zwischen 100 und 230 Grad einzustellen. Mögliche Temperatureinstellungen sind 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225 und 230. Die ()-Taste drücken, um die Temperatur zu bestätigen und die Mikrowellenleistungseinstellung aufzurufen.

- 4) Die (+) - oder (-) -Taste drücken, um die Mikrowellenleistung auf 700 W, 450 W, 300 W oder 100 W einzustellen. Die (▶) -Taste drücken, um die Mikrowellenleistung zu bestätigen und die Garzeiteinstellung aufzurufen.
- 5) Die (+) - oder (-) -Taste drücken, um die Garzeit einzustellen. Die maximale Garzeit beträgt 90 Minuten.
- 6) Die (▶) -Taste drücken, um den Garvorgang zu starten.

11. Mikrowellen- und Konvektionsgaren mit Unterhitze

- 1) Die (F) -Taste drücken, um die Mikrowellenfunktion zu aktivieren.
"900" blinkt im Display und es erscheint das Mikrowellensymbol, "01:00" erscheint.
Die (F) -Taste neunmal drücken, um die Mikrowellen-Konvektions-Funktion mit Unterhitze zu aktivieren.
- 2) Wenn (☞) leuchtet und (☞) blinkt, befindet sich das Gerät im Mikrowellen-Konvektions-Modus mit Unterhitze, die Standardtemperatur von 180 Grad blinkt. Die Standardzeit "10:00" wird angezeigt.
- 3) Die (+) oder (-) -Taste drücken, um die Temperatur zwischen 100 und 230 Grad einzustellen. Mögliche Temperatureinstellungen sind 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225 und 230. Die (▶) -Taste drücken, um die Temperatur zu bestätigen und die Mikrowellenleistungseinstellung aufzurufen.
- 4) Die (+) - oder (-) -Taste drücken, um die Mikrowellenleistung auf 700 W, 450 W, 300 W oder 100 W einzustellen. Die (▶) -Taste drücken, um die Mikrowellenleistung zu bestätigen und die Garzeiteinstellung aufzurufen.
- 5) Die (+) - oder (-) -Taste drücken, um die Garzeit einzustellen. Die maximale Garzeit beträgt 90 Minuten.
- 6) Die (▶) -Taste drücken, um den Garvorgang zu starten.

12. Mikrowellengaren mit Ober- und Unterhitze

1) Die (F)-Taste drücken, um die Mikrowellenfunktion zu aktivieren.

"900" blinkt im Display und es erscheint das Mikrowellensymbol, "01:00" erscheint.

Die (F)-Taste elfmal drücken, um die Mikrowellenfunktion mit Ober- und Unterhitze zu aktivieren.

2) Wenn (☰) leuchtet und (☐) blinkt, befindet sich das Gerät im Mikrowellenmodus mit Ober- und Unterhitze. Die Standardzeit "10:00" wird angezeigt. Die Standardleistung 300 blinkt.

4) Die (+) - oder (-) -Taste drücken, um die Mikrowellenleistung auf 700 W, 450 W, 300 W oder 100 W einzustellen. Die (☒) -Taste drücken, um die Mikrowellenleistung zu bestätigen und die Garzeiteinstellung aufzurufen.

4) Die (+) - oder (-) -Taste drücken, um die Garzeit einzustellen. Die maximale Garzeit beträgt 90 Minuten.

5) Die (☒) -Taste drücken, um den Garvorgang zu starten.

13. Automatisches Garen

1) Die (F)-Taste drücken, um die Mikrowellenfunktion zu aktivieren.

"900" blinkt im Display und es erscheint das Mikrowellensymbol, "01:00" erscheint.

1) Die (F)-Taste dreizehnmal drücken, um die automatische Garfunktion zu aktivieren.

2) Wenn (☞) leuchtet, befindet sich das Gerät im automatischen Garmodus. Das Standardmenü "P01" blinkt. Zeit, Gewicht und die erste Zahl des automatischen Programms werden im Display angezeigt.

3) Die (+) - oder (-) -Taste drücken, um das automatische Menü auszuwählen. "P01", "P02" ... "P13" erscheinen.

4) Die (☒) -Taste drücken, um das automatische Menü zu bestätigen und die Gewichtseinstellung aufzurufen.

5) Die (+) - oder (-) -Taste drücken, um das das Gewicht auszuwählen.


6) Die (☒) -Taste drücken, um den Garvorgang zu starten.


• Falls das automatische Menü eine Vorheizphase beinhaltet, die Tür erst dann öffnen und das Gargut hineingeben, wenn die Vorheiztemperatur erreicht ist. Auf (☒) drücken, um den Garvorgang zu starten.



14. Automatisches Auftauen


1) Die ()-Taste drücken, um die Mikrowellenfunktion zu aktivieren.



"900" blinkt im Display und es erscheint das Mikrowellensymbol, "01:00" erscheint.


1) Die ()-Taste zwölfmal drücken, um die automatische Auftaufunktion zu aktivieren.


2) Wenn () leuchtet, befindet sich das Gerät im automatischen Auftaumodus. Das Standardmenü "d01" blinkt. Zeit, Gewicht und die erste Zahl des automatischen Programms werden im Display angezeigt.

3) Die ()- oder ()-Taste drücken, um das automatische Auftauprogramm auszuwählen. "d01" und "d02" erscheinen.

4) Die ()-Taste drücken, um das automatische Auftauprogramm zu bestätigen und die Gewichtseinstellung aufzurufen.

5) Die ()- oder ()-Taste drücken, um das das Gewicht auszuwählen.






6) Die ()-Taste drücken, um den Auftauvorgang zu starten.

• Die ()-Taste drücken, um den Auftauvorgang nach dem Durchrühren bzw. Wenden der Speisen fortzusetzen.

Programm	Kategorie	Gargut/Anmerkungen
d01 (Auftauen)**	Fleisch, Geflügel und Fisch	Wenn ein Signalton ertönt, stoppt der Kombimikrowellenofen. Die Speisen durchrühren bzw. wenden und die Start/Pause-Taste drücken, um das Auftauprogramm fortzusetzen.
d02 (Auftauen)**	Brot, Kuchen und Obst	
P01**	Gemüse	Frisches Gemüse
P02**	Beilagen	Kartoffeln – gepellt/gekocht
P03*	Beilagen	Kartoffeln – gebraten Wenn ein Signalton ertönt, die Speisen durchrühren bzw. wenden. Der Kombimikrowellenofen beginnt automatisch mit der nächsten Phase.
P04	Geflügel/Fisch	Hähnchenteile/Fischteile Wenn ein Signalton ertönt, die Speisen durchrühren bzw. wenden. Der Kombimikrowellenofen beginnt automatisch mit der nächsten Phase.
P05*	Gebäck	Kuchen
P06*	Gebäck	Apfelkuchen
P07*	Gebäck	Quiche
P08**	Aufwärmen	Getränke/Suppe
P09**	Aufwärmen	Tellergerichte
P10**	Aufwärmen	Soße/Eintopf
P11*	Fertiggerichte	Gefrorene Pizza
P12*	Fertiggerichte	Gefrorene Ofenpommes Wenn ein Signalton ertönt, die Speisen durchrühren bzw. wenden. Der Kombimikrowellenofen beginnt automatisch mit der nächsten Phase.
P13*	Fertiggerichte	Gefrorene Lasagne




15. Vorheizfunktion




Die Vorheizfunktion kann aktiviert werden, sobald eine der folgenden Funktionen gewählt wurde: Konvektion, Umluftgrill, Konvektion mit Unterhitze, Mikrowelle-Konvektion, Mikrowelle-Umluftgrill und Mikrowelle-Konvektion mit Unterhitze.

- 1) Die -Taste drücken. Das Vorheiz-Symbol erscheint im Display.
- 2) Die -Taste drücken, um das Vorheizen zu starten. Das Vorheizen kann durch das Öffnen der Ofentür oder durch Drücken der -Taste beendet werden.
- 3) Sobald die Vorheiztemperatur erreicht wird, ertönt der Signalton dreimal. Wenn die -Taste zum Starten des Garvorgangs 2 Stunden lang nicht betätigt wird, ertönt der Signalton einmal und das Gerät kehrt in den Bereitschaftsmodus zurück.
- 4) Sobald die Vorheiztemperatur erreicht wird, das Gargut hineingeben und die -Taste drücken, um den Garvorgang zu starten. Das Vorheizsymbol verschwindet.


Hinweis: Die Vorheizfunktion ist nur dann verfügbar, wenn zuvor einer der oben genannten Modi gewählt wurde. Während es Vorheizens ist die Mikrowellenfunktion deaktiviert.

16. Kindersicherung

Verriegeln: Im Wartezustand die Tasten   gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt halten. Es ertönt ein langer Signalton, der anzeigt, dass die Kindersicherung aktiv ist.  leuchtet im Display.

Entriegeln: Im verriegelten Zustand die Tasten   3 Sekunden lang gedrückt halten. Es ertönt ein langer Signalton, der anzeigt, dass die Kindersicherung deaktiviert wurde.  verschwindet aus dem Display.

17. Angaben zum Display

- (1) Wird die Tür während des Garvorgangs geöffnet, muss zum Fortsetzen des Garvorgangs die -Taste betätigt werden.
- (2) Die Ofenlampe leuchtet, solange die Tür geöffnet ist.
- (3) Wenn der Garvorgang gestoppt wird, erlischt die Lampe.
- (4) Wenn sich der Ofen im Einstellungs- oder Pausenmodus befindet, inklusive dem automatischen Gar- oder Auftauprogramm, und 5 Minuten lang keine Bedienung erfolgt, schaltet er sich aus.
- (5) Erfolgt während der Einstellung des Ofens 10 Sekunden lang keine Bedienung, wird die Einstellung automatisch bestätigt.

Problemlösungen

Störung durch Fernsehübertragung	Radio und Fernsehen können den Betrieb des Gerätes beeinflussen oder stören. Ebenso elektrische Geräte wie Mixer, Staubsauger oder Haartrockner. Das ist normal.
Ofenlicht wird dunkler	Ist eine niedrige Watt-Zahl gewählt, ist das Ofenlicht dunkler als bei hohen Watt-Zahlen. Das ist normal.
Dampf an der Tür und warme Luft an den Lüftungsschlitzen	Wenn das Gerät in Betrieb ist, kann Dampf aus der Tür kommen. Dieser wird eigentlich durch die Lüftungsschlitze aus dem Gerät entsorgt, kann aber auch an kalten Orten wie der Tür entweichen. Das ist normal.
Ofen wird ohne Lebensmittel gestartet	Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lebensmittel. Das ist sehr gefährlich.

Problem	Möglicher Grund	Lösung
Ofen kann nicht gestartet werden	(1) Das Gerät ist nicht angeschlossen.	Schließen Sie das Gerät an.
	(2) Sicherung oder Überstromschalter	Setzen Sie die Sicherung wieder ein oder stellen Sie den Überstromschalter ab (durch eine qualifizierte Person).
	(3) Problem mit der Steckdose	Testen Sie die Steckdose mit einem anderen Gerät.
Ofen heizt nicht	(4) Die Tür ist nicht geschlossen	Schließen Sie bitte die Tür

KUNDENDIENST – Wenn die Ursache der Störung nicht ausgemacht werden kann: Das Gerät ausschalten (das Gerät nicht beanspruchen) und sich mit dem Kundendienst in Kontakt setzen. SERIENNUMMER - Wo finde ich die Seriennummer? Bei der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst bitte die Artikel- und Seriennummer (16 Zeichen, beginnend mit der Ziffer 3) bereithalten, die auf der Garantie oder auf dem Typenschild des Geräts wiedergegeben sind. Dadurch ist es den Technikern möglich, Ihre Anfrage rascher zu bearbeiten und Sie sparen insbesondere Telefonkosten.



Das Gerät muss im Einklang mit der EU Richtlinie über die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (WEEE) entsorgt werden und gehört nicht in den normalen Hausmüll.

Für nähere Informationen über die Entsorgung, Wiederverwertung und Recycling dieses Produktes wenden Sie sich bitte an Ihre kommunalen Einrichtungen (Umweltamt) oder an die Abfallentsorgungsgesellschaft Ihrer Stadt oder an Ihren Händler.

Die Entsorgung im Wald und in den Landschaften gefährdet Ihre Gesundheit, wenn gefährliche Substanzen in das Grundwasser gelangen und ihren Weg in die Nahrungskette finden.

Kuchenka mikrofalowa

Instrukcja Obsługi

MODEL: HOR45C5FT

Przed rozpoczęciem użytkowania kuchenki mikrofalowej należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

Przestrzeganie zawartych w niej zaleceń pozwoli na długoletnie niezawodne użytkowanie kuchenki.

**NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W
BEZPIECZNYM MIEJSCU**

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI CELEM UNIKNIĘCIA NARAŻENIA NA NADMIERNE DZIAŁANIE PROMIENIOWANIA MIKROFALOWEGO

- (a) Zabrania się dokonywania prób uruchomienia kuchenki przy drzwiach otwartych, ponieważ może to spowodować narażenie na szkodliwe promieniowanie mikrofalowe. Nie wolno wyłączać blokady zabezpieczającej, ani manipulować przy niej.
- (b) Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów pomiędzy powierzchnią czołową kuchenki i drzwiami oraz nie należy dopuszczać do gromadzenia się brudu i resztek środków czyszczących na powierzchniach uszczelniających.
- (c) **OSTRZEŻENIE:** Jeżeli drzwi lub uszczelki drzwi zostaną uszkodzone, kuchenki nie wolno uruchamiać do czasu jej naprawy przez personel autoryzowanego punktu serwisowego.

UWAGA

Jeżeli urządzenie nie będzie utrzymywane w czystości, może dojść do uszkodzenia jego powierzchni, obniżenia trwałości oraz stworzenia zagrożenia pożarowego.

Charakterystyka techniczna

Model:	HOR45C5FT
Napięcie znamionowe:	230V ~ 50 Hz
Znamionowy pobór mocy (mikrofałe):	1650 W
Znamionowa moc wyjściowa (mikrofałe):	900 W
Znamionowa moc wejściowa (grill):	1750 W
Znamionowa moc wejściowa (Podwójny grill):	2300 W
Znamionowa moc wejściowa (Mikrofałe + Podwójny grill):	3350 W
Znamionowa moc wyjściowa (konwekcja):	1750 W
Pojemność kuchenki:	44 L
Średnica talerza obrotowego:	∅ 360 mm
Wymiary zewnętrzne	595 x 568 x 454 mm
Masa netto:	około 36 kg

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

W celu obniżenia ryzyka pożaru, porażenia prądem elektrycznym, zranienia osób lub ich narażenia na działanie nadmiernego promieniowania mikrofalowego podczas użytkowania kuchenki, należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:

1. Ostrzeżenie: Nie wolno podgrzewać płynów lub innych produktów żywnościowych w szczelnie zamkniętych pojemnikach, gdyż mogą one eksplodować.
2. Ostrzeżenie: Zdejmowanie pokrywy chroniącej przed promieniowaniem mikrofalowym może być dokonywane wyłącznie przez personel autoryzowanego punktu serwisowego.
3. Tego urządzenia mogą używać dzieci powyżej 8. roku życia oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, zmysłowymi lub mentalnymi, jak również osoby niedoświadczone i nie znające urządzenia, jeśli pozostają pod kontrolą lub udzielono im instrukcji dotyczących bezpiecznej obsługi sprzętu i rozumieją one ryzyko związane z obsługą. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci nie powinny czyścić ani przeprowadzać konserwacji urządzenia, chyba że mają ponad 8 lat i pozostają pod nadzorem dorosłego.
4. Przechowuj sprzęt i jego przewód zasilający poza zasięgiem dzieci poniżej 8. roku życia.
5. Należy używać tylko takich naczyń, które nadają się do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.
6. Kuchenkę należy czyścić regularnie, usuwając pozostałości po potrawach.
7. Należy przeczytać i stosować „ŚRODKI OSTROŻNOŚCI CELEM UNIKNIĘCIA NARAŻENIA NA NADMIERNE PROMIENIOWANIE MIKROFALOWE”.

8. Podczas podgrzewania żywności w pojemnikach plastikowych lub papierowych, należy zwracać szczególną uwagę na kuchenkę, ze względu na możliwość zapalenia się pojemnika.
9. W razie wydostawania się dymu, wyłącz urządzenie lub odłącz od prądu i nie otwieraj drzwiczek, aby zdławić ewentualne płomienie.
10. Należy unikać nadmiernego przedłużania czasu gotowania.
11. Wnętrza kuchenki nie należy używać do przechowywania chleba, ciastek, itp.
12. Przed umieszczeniem pojemników papierowych lub plastikowych w kuchence, należy usunąć z nich wszelkie zaciski druciane i uchwyty metalowe.
13. Kuchenkę należy ustawić i zainstalować zgodnie z dostarczoną instrukcją instalacji.
14. Jajka w skorupkach i całe jajka ugotowane na twardo nie powinny być umieszczane w kuchenkach mikrofalowych, gdyż mogą one eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania mikrofalami.
15. To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym i podobnych miejscach , takich jak:
 - kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych zakładach pracy;
 - gospodarstwa rolne;
 - hotele typu „bed & breakfast”.
16. W razie uszkodzenia przewodu zasilającego, musi on być wymieniony na nowy przez producenta, personel autoryzowanego punktu serwisowego lub osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym.

17. Urządzenia nie należy używać ani przechowywać na zewnątrz budynku.
18. Kuchenki nie należy używać w pobliżu wody, w pomieszczeniu zawilgoconym lub w pobliżu basenu kąpielowego.
19. Podczas pracy urządzenia, temperatura jego powierzchni zewnętrznych może być wysoka. Przewód zasilający należy trzymać z dala od rozgrzanych powierzchni.
20. Nie dopuszczać, aby przewód zasilający zwiisał na krawędzi stołu lub blatu.
21. Jeżeli kuchenka nie będzie utrzymywana w czystości, może to prowadzić do uszkodzenia jej powierzchni i obniżenia trwałości urządzenia oraz do stworzenia sytuacji zagrożenia pożarowego.
22. Zawartość butelek do karmienia niemowląt i słoiczków z odżywkami dla dzieci należy wymieszać lub wstrząsnąć oraz sprawdzić temperaturę przed podaniem, aby uniknąć poparzenia.
23. Podgrzewanie mikrofalowe napojów może spowodować efekt opóźnionego wrzenia, dlatego też należy zachować ostrożność podczas manipulowania pojemnikiem.
24. Kuchenka nie może być obsługiwana przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, czuciowych lub psychicznych lub nie posiadające doświadczenia lub dostatecznej znajomości obsługi urządzenia, chyba że odbywa się to pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo lub gdy zostały one uprzednio przeszkolone w zakresie obsługi urządzenia.

25. Należy sprawdzać czy dzieci nie bawią się kuchenką.
26. Urządzenie nie jest przystosowane do sterowania zewnętrznym zegarem lub zespołem zdalnego sterowania.
27. UWAGA: w celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym należy, przed wymianą żarówki, sprawdzić czy urządzenie zostało wyłączone.
28. Dostępne części mogą się nagrzewać podczas użytkowania. Dzieci nie mogą zbliżać się do kuchenki. Nie stosować do czyszczenia kuchenki urządzeń parowych.
29. Do czyszczenia szyby drzwiczek kuchenki nie wolno stosować agresywnych detergentów lub ostrych narzędzi skrobaczk itp. gdyż mogą one porysować powierzchnię lub uszkodzić szybę.
30. Kuchenka nagrzewa się podczas użytkowania. W żadnym razie nie wolno dotykać grzałek wewnątrz kuchenki.
31. OSTRZEŻENIE: Urządzenie i jego dostępne elementy nagrzewają się podczas użycia. Należy uważać, by nie dotykać rozgrzanych elementów. Dzieci poniżej 8. roku życia nie powinny przebywać w pobliżu urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.
32. Kuchenki mikrofalowe należy obsługiwać przy otwartych drzwiach dekoracyjnych (dla kuchenek z dekoracyjnymi drzwiami).
33. Powierzchnia oraz wnęka mogą się nagrzewać.

**PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE I ZACHOWAĆ DO
PÓŹNIEJSZEGO WGLĄDU**

Obniżenie ryzyka porażenia osób Instalacja obwodu uziemiającego

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym
Dotknięcie niektórych wewnętrznych części kuchenki może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Dlatego też, nie wolno demontować urządzenia.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym Nieprawidłowe uziemienie urządzenia może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym. Nie należy wkładać wtyczki do gniazda sieciowego dopóki urządzenie nie zostanie prawidłowo zainstalowane i uziemione.

Urządzenie musi być uziemione. W razie zwarcia elektrycznego, uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym zapewniając drogę dla odpływu prądu elektrycznego.

Niniejsze urządzenie posiada kabel zasilający wyposażony w przewód uziemiający i odpowiednią wtyczkę. Wtyczkę należy umieścić w prawidłowo zainstalowanym i uziemionym gniazdku elektrycznym.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących prawidłowego uziemienia urządzenia, należy zwrócić się do wykwalifikowanego elektryka lub pracownika serwisu. Jeżeli konieczne jest zastosowanie przedłużacza, należy stosować wyłącznie przedłużacze trzyżyłowe

wyposażone we wtyczkę z dwoma bolcami i otwór uziemiający z dwiema płytkami uziemiającymi. Gniazdo przedłużacza powinno posiadać dwa otwory i bolec uziemiający lub styki uziemiające pasujące do wtyczki przewodu zasilającego kuchenki.

1. Kuchenka wyposażona została w krótki przewód zasilający, w celu obniżenia ryzyka wynikającego z zaplątania się lub potknięcia o zbyt długi przewód.
2. W przypadku zastosowania długiego przewodu lub przedłużacza:
 - 1) Elektryczne dane znamionowe oznakowane na przewodzie lub przedłużaczu powinny być co najmniej tak duże jak elektryczne dane znamionowe urządzenia.
 - 2) Przedłużacz musi być kablem trzyżyłowym z uziemieniem.
 - 3) Długi przewód zasilający należy tak poprowadzić, aby nie wystawał poza blat kuchenny lub stół, gdzie mógłby zostać pociągnięty przez dzieci lub przypadkowo zahaczony.

CZYSZCZENIE

Należy pamiętać o odłączeniu kuchenki od zasilania elektrycznego.

1. Wyczyścić wewnątrz kuchenki po użyciu przy pomocy lekko zwilżonej szmatki.
2. Wyczyścić akcesoria w wodzie z dodatkiem mydła.
3. W przypadku zabrudzenia, dokładnie wyczyścić drzwi i uszczelkę oraz sąsiednie elementy przy pomocy zwilżonej szmatki.
4. Do mycia szklanych drzwiczek kuchenki nie używaj ściernych środków czyszczących ani ostrych metalowych skrobaków, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię, co z kolei może spowodować pęknięcie szyby.
5. Wskazówka: dla łatwiejszego czyszczenia ścianek, których może dotyczyć gotowane jedzenie, umieść połówkę cytryny w miseczce, dodaj 300 ml wody i podgrzewaj na 100 % mocy mikrofalii przez 10 minut. Wytrzyj kuchenkę suchą, miękką szmatką.

UWAGA!

Niebezpieczeństwo

obrażeń ludzi

Nie dopuszcza się wykonywania jakichkolwiek czynności serwisowych lub naprawczych związanych ze zdejmowaniem pokrywy stanowiącej ochronę przed promieniowaniem mikrofalowym przez osoby inne niż personel autoryzowanego punktu serwisowego.

Patrz zalecenia dotyczące materiałów, których można używać oraz materiałów, których nie należy używać w kuchenke mikrofalowej.

Niektóre naczynia niemetalowe mogą być niebezpieczne podczas gotowania mikrofalowego. W razie wątpliwości, należy przeprowadzić test zgodnie z następującą procedurą:

Test naczyń:

1. Napełnić pojemnik bezpieczny do stosowania w kuchenke mikrofalowej jedną szklanką (250 ml) zimnej wody i umieścić w kuchenke razem z testowanym naczyniem.
2. Gotować z maksymalną mocą przez 1 minutę.
3. Ostrożnie dotknąć naczynia. Jeżeli puste naczynie jest ciepłe, nie należy go używać do gotowania mikrofalowego.
4. **Nie przekraczać czasu gotowania 1 minuty.**

Materiały, których można używać w kuchenke mikrofalowej

Uwagi dotyczące naczyń

Naczynie do przyrumienienia	Należy przestrzegać instrukcji producenta. Dno naczynia powinno znajdować się w odległości co najmniej 5 mm (3/16") nad talerzem obrotowym. Nieprawidłowe użycie może spowodować pęknięcie talerza obrotowego.
Naczynie obiadowe	Tylko przeznaczone do stosowania w kuchenkach mikrofalowych. Należy przestrzegać instrukcji producenta. Nie używać popękanych lub wyszczerbionych naczyń.
Szklane słoiki	Zawsze należy zdjąć wieczko. Używać wyłącznie do podgrzewania potraw do odpowiedniej temperatury. Słoiki zazwyczaj nie są odporne na wysokie temperatury i mogą popękać.
Naczynia szklane	Używać wyłącznie naczyń żaroodpornych przeznaczonych do stosowania w kuchenkach mikrofalowych. Upewnić się, że nie mają one metalowego obrzeża. Nie używać popękanych lub wyszczerbionych naczyń.
Torebki do gotowania	Należy przestrzegać instrukcji producenta. Nie zamykać metalowymi zaciskami. Wykonać nacięcia w celu uwolnienia pary powstającej podczas gotowania.
Talerze i kubki papierowe	Używać wyłącznie do krótkiego gotowania / podgrzewania. Podczas gotowania nie należy pozostawiać kuchenki bez nadzoru.
Ręczniki papierowe	Używać do przykrywania potraw podczas podgrzewania w celu wchłaniania tłuszczu. Wyłącznie do krótkiego gotowania pod nadzorem.
Papier pergaminowy	Używać jako przykrycia zapobiegającego rozpryskom lub jako opakowania przy gotowaniu w parze.
Naczynia plastikowe	Tylko przeznaczone do stosowania w kuchenkach mikrofalowych. Należy przestrzegać instrukcji producenta. Niektóre naczynia plastikowe miękną w miarę nagrzewania się potrawy. Woreczki do gotowania i szczelne torebki plastikowe należy naciąć lub przedziurawić zgodnie z instrukcjami na opakowaniu.
Folie plastikowe	Tylko przeznaczone do stosowania w kuchenkach mikrofalowych. Używać do przykrywania potraw podczas gotowania w celu utrzymania właściwej wilgotności. Folia plastikowa nie powinna dotykać potrawy.
Termometry	Tylko przeznaczone do stosowania w kuchenkach mikrofalowych (termometry do mięsa i ciast).
Papier woskowany	Używać jako przykrycia, w celu zapobieżenia rozpryskom i utrzymania wilgoci.

Materiały, których nie należy używać w kuchenke mikrofalowej

Uwagi dotyczące naczyń

Tacka aluminiowa	Może powodować wyładowanie łukowe. Przełożyć potrawę do naczynia przeznaczonego do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.
Naczynia z metalowym uchwytem	Może powodować wyładowanie łukowe. Przełożyć potrawę do naczynia przeznaczonego do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.
Naczynia z obrzeżem metalowym	Metal ekranuje potrawę przed energią mikrofal. Obrzeże metalowe może powodować wyładowanie łukowe.
Metalowe zamknięcia	Mogą powodować wyładowanie łukowe lub pożar w kuchenke.
Torebki papierowe	Mogą powodować pożar w kuchenke.
Pianka plastikowa	Pianka plastikowa może się stopić i zanieczyścić znajdujący się wewnątrz płyn pod działaniem wysokiej temperatury.
Drewno	Drewno wysycha podczas używania w kuchenke mikrofalowej i może ulec pęknięciu lub rozszczepieniu.





USTAWIENIE KUCHENKI MIKROFALOWEJ

Nazwy części i elementów wyposażenia

Wyjąć kuchenkę i wszystkie materiały z opakowania i wnętrza kuchenki.

Kuchenka dostarczana jest z następującym wyposażeniem:

Talerz obrotowy emaliowany	1
Podstawka talerza	1
Instrukcja obsługi	1

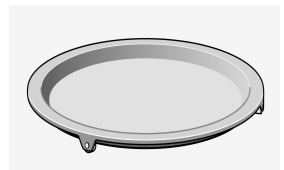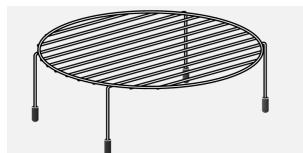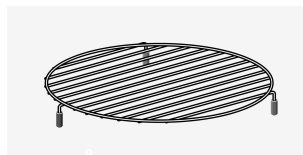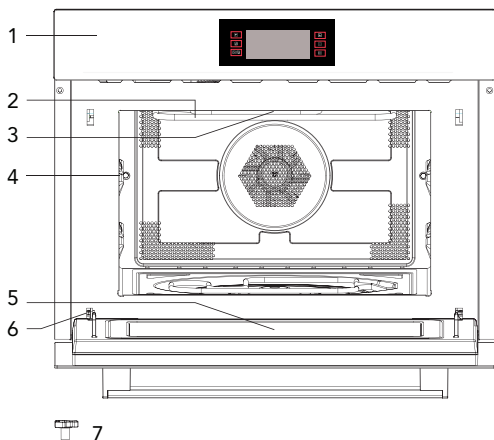

1. Panel sterowania
2. Grzałka grilla
3. Oświetlenie
4. Poziomienie
5. Okienko szklane
6. Zawias
7. Podstawka talerza

8. Ruszt niski do grilla
9. Ruszt wysoki do grilla
10. Tacka ociekowa do grilla

Zamontowanie talerza obrotowego



- Nigdy nie należy ustawiać talerza obrotowego do góry dnem. Nigdy nie należy ograniczać ruchu talerza.
- Podczas gotowania należy zawsze używać zarówno zespołu talerza obrotowego jak i tacji pod grill.
- Wszystkie potrawy i pojemniki należy zawsze umieszczać na talerzu obrotowym.
- W przypadku pęknięcia lub złamania talerza obrotowego lub podstawki talerza, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym.

Ważne uwagi odnośnie instalacji


- kuchenka NIE jest przeznaczona do użytku komercyjnego
 - montaż powinien być przeprowadzony jedynie przez wykwalifikowany personel zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji
 - kuchenka wyposażona jest we wtyk który należy podłączyć do gniazda z odpowiednim skutecznym uziemieniem
 - w razie konieczności wymiany wtyku czynność ta powinna być wykonana przez wykwalifikowany personel. Jeżeli wtyk nie jest dostępny po instalacji to na zasilaniu należy zamontować wyłącznik o przerwie między stykami minimum 3mm.
 - nie stosować adapterów ani rozgałęziaczy.
- Przeciążenie elektryczne może spowodować pożar.



Ustawienie

- **Niebezpieczeństwo! Nie wolno demontować kuchenki gdyż grozi to porażeniem lub śmiercią**
- Kuchenkę należy ustawić w poziomie w pozycji stabilnej
- Zapewnić dobrą wentylację wokół kuchenki. Po bokach i z tyłu powinno być minimum 10cm wolnego
- Miejsca
- Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych
- Nie usuwać regulowanych nóżek
- Nie ustawiać kuchenki w pobliżu źródeł ciepła
- Urządzenia radioelektryczne mogą wpływać na działanie kuchenki

Rysunek instalacyjny

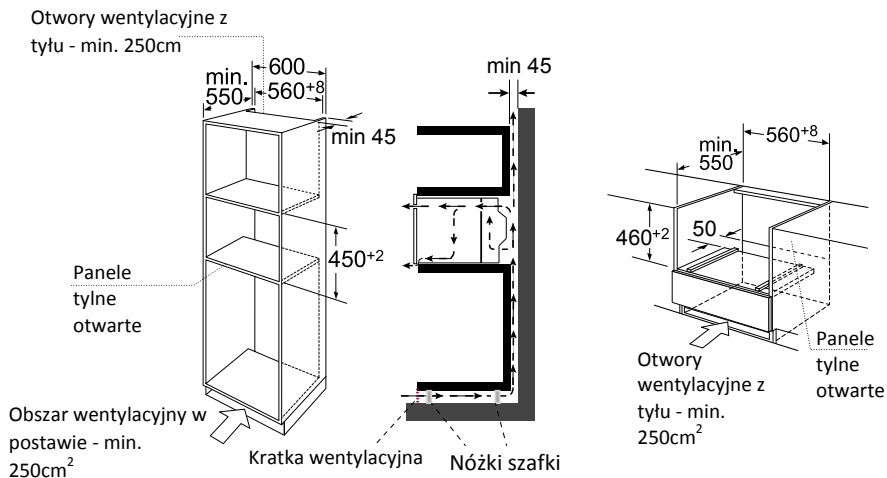

Uwaga: Nad mikrofalówką należy pozostawić wolną przestrzeń

UWAGI:


Pod kuchenką w miejscach oznaczonych strzałkami należy pozostawić otwór wentylacyjny o powierzchni minimum 250 cm².

Nad kuchenką należy pozostawić wolną przestrzeń.

Montaż w zabudowie meblowej

Uwaga: nie wolno podnosić kuchenki lub przenosić za uchwyt drzwi, gdyż nie wytrzyma wagi kuchenki i może ulec uszkodzeniu.

1. Wsunąć delikatnie kuchenkę do wnęki zabudowy, sprawdzić czy umieszczona jest centralnie we wnęcie
2. Otworzyć drzwi i przykręcić ją do zabudowy za pomocą dołączonych do kuchenki śrub.

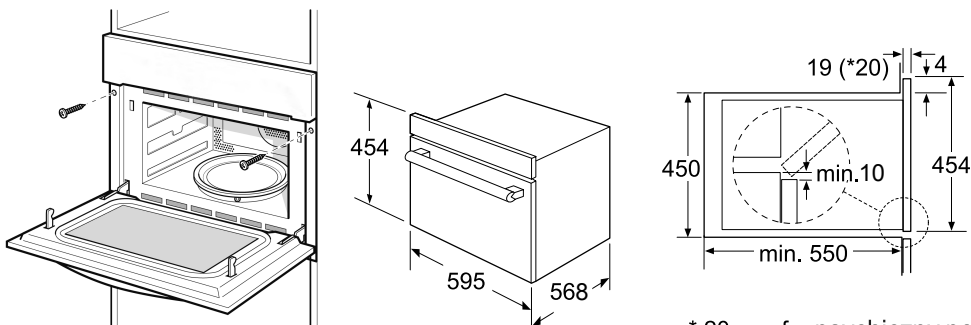


PL-12


* 20 mm for psychiczny powięź

Uwagi odnośnie ustawienia talerza obrotowego

1. Sprawdzić ustawienie podstawki

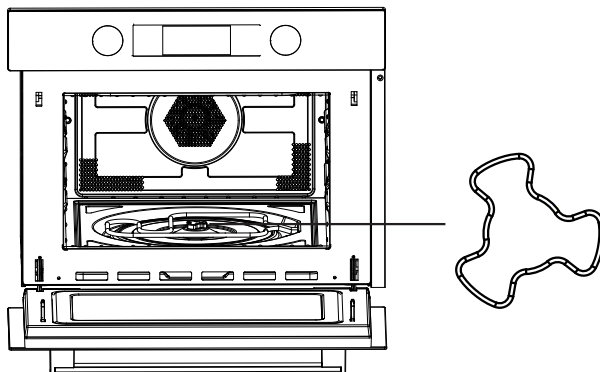


2. Ustawić talerz tak aby każda z rolek odpowiadała wypustkom podstawki

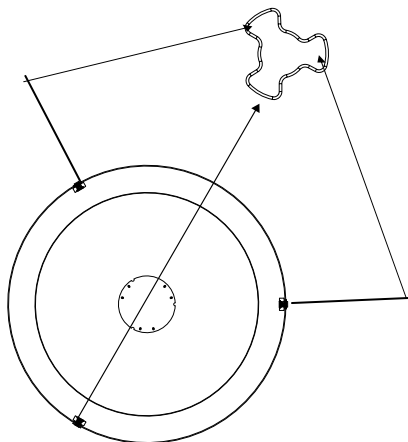

3. Umieścić talerz na podstawce i delikatnie wyregulować

OPIS DZIAŁANIA

Panel sterowania i jego funkcje

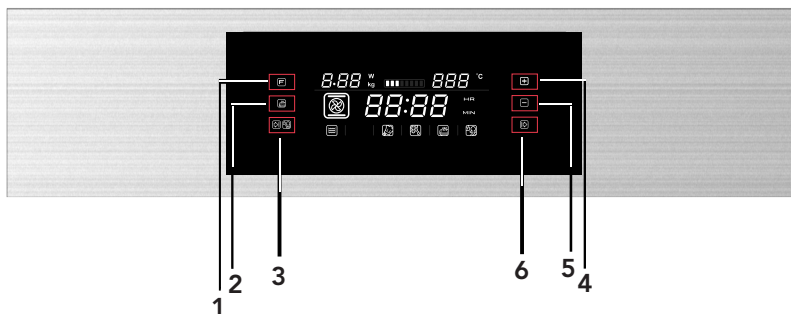

















- 1) Przycisk włączania zasilania/wagi
- 2) Przycisk szybkiego podgrzewania
- 3) Przycisk anulowania/Ochrony przed dziećmi
- 4) Przycisk regulacji
- 5) Przycisk regulacji
- 6) Przycisk startu / Pauzy

Poniższa tabelka opisuje jakie moce należy wykorzystywać do gotowania mikrofalowego w zależności od potraw:

Moc	Potrawy
900 W	- Gotowanie wody, odgrzewanie - Gotowanie kurczaka, ryb, warzyw
700 W	- Odgrzewanie - Gotowanie grzybów i skorupiaków - Gotowanie potraw na bazie jaj oraz serów
450 W	- Gotowanie ryżu oraz zup
300 W	- Rozmrażanie - Topienie czekolady i masła
100 W	- Rozmrażanie potraw delikatnych - Rozmrażanie potraw o nieregularnych kształtach - Zmiękczenie lodów - Wyrastanie ciast

Funkcje

FUNKCJA		MOŻLIWOŚCI		
	Mikrofałe		Mikrofałe	Mikrofałe Funkcja do gotowania i odgrzewania warzyw, ziemniaków, ryżu, ryb oraz mięs.
	Pieczenie		Grzanie	Grzanie Funkcja umożliwia używanie kuchenki jako piekarnika konwekcyjnego. W tym przypadku funkcja mikrofal jest nieaktywna. Zaleca się wstępne rozgrzanie kuchenki przed umieszczeniem w niej potraw do pieczenia.
			Grill z termoobiegiem	Grill z termoobiegiem Funkcja do pieczenia potraw w sposób jednorodny i taki aby były chrupiące.
			Grill	Grill Funkcja zalecana w szczególności do pieczenia plátów mięsa lub ryb.
			Termoobieg + grzanie dolne	Do pieczenia dużych porcji mięsa, pizzy itp.
			Podwójny grill	Do pieczenia dużych porcji mięsa, pizzy itp.



FUNKCJA		MOZLIWOŚCI		
	Combi		Grzanie	Mikrofałe + Grzanie Do szybkiego pieczenia potraw.
			Grill z termoobiegiem	Mikrofałe + Grill z termoobiegiem
			Grill	Mikrofałe + Grill Do szybkiego gotowania potraw z zachowaniem ich kruchości (można stosować też do tart). Funkcje grilla i mikrofał są aktywne jednocześnie, mikrofałe gotują a grill piecze potrawę.
			Termoobieg + grzanie dolne	Do pieczenia dużych porcji mięsa, pizzy itp.
			Podwójny grill	Do pieczenia dużych porcji mięsa, pizzy itp.
	Programy automatyczne		P 01- P13	Automatyczne programy gotowania
	Rozmrażanie		d 01+ d 02	Rozmrażanie


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Niniejsza kuchenka mikrofalowa posiada nowoczesne sterowanie elektroniczne pozwalające na regulację parametrów, i tym samym spełnianie Państwa potrzeb podczas gotowania.

1. Ustawienie zegara

Gdy kuchenka mikrofalowa zostanie podłączona do prądu, zamruga wyświetlacz z **00:00** a sygnał brzęczyka odezwie się jednokrotnie.


1) Naciśnij przycisk  lub  aby ustawić odpowiednią godzinę (pomiędzy 00:00 a 23:59.)




2) Po ustawieniu odpowiedniej godziny, naciśnij . Zegar jest już ustawiony.



Uwaga: Jeśli kuchenka jest podłączona do prądu, a nie są wykonywane żadne czynności, cały czas będzie wyświetlany symbol **00:00**.


Jeśli nie zostanie naciśnięty przycisk , ustawienie zegara zostanie automatycznie zatwierdzone po 3 sekundach.

2. Gotowanie w kuchenke mikrofalowej

1) Naciśnij przycisk , aby uruchomić funkcję mikrofal. Na wyświetlaczu zacznie mrugać symbol **900**; pojawi się ikonka mikrofal i wyświetli **01:00**.

2) Naciśnij  lub , aby ustawić odpowiednią moc kuchenki (900,700,450,300, 100) i następnie przycisk , aby zatwierdzić moc kuchenki i przejść do ustawienia czasu gotowania; wyświetlony zostanie czas gotowania.

3) Naciśnij  lub , aby ustawić czas gotowania. Przy mocy 900W, maksymalny czas gotowania wynosi 30min, przy pozostałych mocach – 90 minut.

4) Naciśnij przycisk , aby rozpocząć gotowanie

UWAGA: Wartości skokowe podczas regulacji czasu na przełączniku są następujące:

0---1 min : 1 sekunda

1---5 min : 10 sekund

5---15 min : 30 sekund










15---60 min : 1 minuta

60 min  : 5 minut










Tabela mocy kuchenki:

Wyświetlacz	900W	700W	450W	300W	100W
-------------	------	------	------	------	------










3. Grillowanie

- 1) Naciśnij przycisk , aby uruchomić funkcję mikrofal. Na wyświetlaczu zacznie mrugać **900**, pojawi się ikonka mikrofal i wyświetli się **01:00**.
Naciśnij przycisk  pięciokrotnie, aby uruchomić funkcję grillowania.
- 2) Kiedy na wyświetlaczu pojawi się , po uruchomieniu funkcji grillowania zostanie wyświetlony poziom mocy grillowania 3 i wyświetli się domyślny czas **10:00**.
- 3) Naciśnij  lub , aby ustawić moc (zakres: 1,2,3, minimum to poziom 1 a maksimum poziom 3).
Naciśnij przycisk , aby zatwierdzić moc i przejść do ustawienia czasu gotowania.
- 4) Naciśnij  lub , aby ustawić czas grillowania. Maksymalny czas to 90 min.
- 5) Naciśnij przycisk , aby rozpocząć gotowanie.










4. Gotowanie z termoobiegiem

- 1) Naciśnij przycisk , aby uruchomić funkcję mikrofal. Na wyświetlaczu zacznie mrugać **900**, pojawi się ikonka mikrofal, i wyświetli się **01:00**.
Naciśnij przycisk  dwukrotnie, aby uruchomić funkcję gotowania z termoobiegiem.
- 2) Kiedy zaświeci się , włączany jest tryb termoobiegu, mruga domyślna temperatura **180** stopni i wyświetlany jest domyślny czas **10:00**.
- 3) Naciśnij  lub , aby ustawić temperaturę. Można ustawić temperaturę pomiędzy **50** a 230 stopni. Dostępne temperatury: 50, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230.
Naciśnij przycisk , aby zatwierdzić temperaturę i przejść do ustawienia czasu gotowania.
- 4) Naciśnij  lub , aby ustawić czas gotowania. Maksymalny czas to 5 godzin.
- 5) Naciśnij przycisk , aby rozpocząć gotowanie.







5. Grillowanie z termoobiegiem

- 1) Naciśnij przycisk , aby uruchomić funkcję mikrofal. Na wyświetlaczu zacznie mrugać **900**, pojawi się ikonka mikrofal, i wyświetli się **01:00**.
Naciśnij przycisk  trzy razy, aby uruchomić funkcję grillowania z wentylatorem.
- 2) Kiedy zaświeci się , włączany jest tryb grilla z wentylatorem, mruga domyślna temperatura 180 stopni i wyświetlany jest domyślny czas **10:00**.
- 3) Naciśnij  lub , aby ustawić temperaturę pomiędzy 100 a 230 stopni. Dostępne temperatury: 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230.
Naciśnij przycisk , aby zatwierdzić temperaturę i przejść do ustawienia czasu gotowania.
- 4) Naciśnij  lub , aby ustawić czas gotowania. Maksymalny czas to 5 godzin.
- 5) Naciśnij przycisk , aby rozpocząć gotowanie.














6. Gotowanie z termoobiegiem i podgrzewaniem dolnym

- 1) Naciśnij przycisk , aby uruchomić funkcję mikrofalni. Na wyświetlaczu zacznie mrugać **900**, pojawi się ikonka mikrofalni, i wyświetli się **01:00**.
Naciśnij przycisk  cztery razy, aby uruchomić funkcję gotowania z termoobiegiem i podgrzewaniem dolnym.
- 2) Kiedy zaświeci się , włączany jest tryb gotowania z termoobiegiem i podgrzewaniem dolnym, mruga domyślna temperatura 180 stopni i wyświetlany jest domyślny czas **10:00**.
- 3) Naciśnij  lub , aby ustawić temperaturę pomiędzy 100 a 230 stopni. Dostępne temperatury: 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230.
Naciśnij przycisk , aby zatwierdzić temperaturę i przejść do ustawienia czasu gotowania.
- 4) Naciśnij  lub , aby ustawić czas gotowania. Maksymalny czas to 5 godzin.
- 5) Naciśnij przycisk , aby rozpocząć gotowanie.














7. Gotowanie z podwójnym grillem

- 1) Naciśnij przycisk , aby uruchomić funkcję mikrofalni. Na wyświetlaczu zacznie mrugać **900**, pojawi się ikonka mikrofalni, i wyświetli się **01:00**.
Naciśnij przycisk  sześć razy, aby uruchomić funkcję podwójnego grilla.
- 2) Kiedy zaświeci się , włączany jest tryb podwójnego grilla. Wyświetlony zostanie domyślny czas **10:00**.
- 3) Naciśnij  lub  aby ustawić czas gotowania. Maksymalny czas to 90 minut.
- 4) Naciśnij przycisk , aby rozpocząć gotowanie.














8. Gotowanie z mikrofalą i grillem

- 1) Naciśnij przycisk , aby uruchomić funkcję mikrofalni. Na wyświetlaczu zacznie mrugać **900**, pojawi się ikonka mikrofalni, i wyświetli się **01:00**.
Naciśnij przycisk  dziesięć razy, aby uruchomić funkcję gotowania z mikrofalą i grillem
- 2) Kiedy zaświeci się  i pojawi się , włączany jest tryb gotowania z mikrofalą i grillem, wyświetlany jest poziom mocy grillowania 3 i wyświetli się domyślny czas **10:00**.
- 3) Naciśnij  lub  aby ustawić moc grilla (zakres: 1,2,3, minimum to poziom 1 a maksimum poziom 3). Naciśnij przycisk , aby zatwierdzić moc i przejść do ustawienia mocy mikrofalni.
- 4) Naciśnij  lub  aby ustawić moc mikrofalni 700 W, 450 W, 300 W lub 100 W.
Naciśnij przycisk , aby zatwierdzić moc i przejść do ustawienia czasu gotowania.
- 5) Naciśnij  lub , aby ustawić czas gotowania. Maksymalny czas to 90 minut.
- 6) Naciśnij przycisk , aby rozpocząć gotowanie.














9. Gotowanie z termoobiegiem i mikrofalą

- 1) Naciśnij przycisk , aby uruchomić funkcję mikrofali. Na wyświetlaczu zacznie mrugać **900**, pojawi się ikonka mikrofali, i wyświetli się **01:00**.
Naciśnij przycisk  siedem razy, aby uruchomić funkcję gotowania z termoobiegiem i grillem.
- 2) Kiedy zaświeci się  i pojawi się , włączany jest tryb gotowania z termoobiegiem i grillem. Mruga domyślna temperatura 180 stopni. Wyświetlany jest domyślny czas **10:00**.
- 3) Naciśnij  lub , aby ustawić temperaturę pomiędzy 50 a 230 stopni. Dostępne temperatury: 50, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230. Naciśnij przycisk , aby zatwierdzić temperaturę i przejść do ustawienia mocy mikrofali.
- 4) Naciśnij  lub , aby ustawić moc mikrofali 700W, 450W, 300W lub 100W.
Naciśnij przycisk , aby zatwierdzić moc i przejść do ustawienia czasu gotowania.
- 5) Naciśnij  lub , aby ustawić czas gotowania. Maksymalny czas to 90 minut.
- 6) Naciśnij przycisk , aby rozpocząć gotowanie.











10. Gotowanie z mikrofalą i grillem z wentylatorem

- 1) Naciśnij przycisk , aby uruchomić funkcję mikrofali. Na wyświetlaczu zacznie mrugać **900**, pojawi się ikonka mikrofali, i wyświetli się **01:00**.
Naciśnij przycisk  osiem razy, aby uruchomić funkcję gotowania z mikrofalą i grillem z wentylatorem.
- 2) Kiedy zaświeci się  i pojawi się , włączany jest tryb gotowania z mikrofalą i grillem z wentylatorem. Mruga domyślna temperatura 180 stopni. Wyświetlany jest domyślny czas **10:00**.
- 3) Naciśnij  lub , aby ustawić temperaturę pomiędzy 100 a 230 stopni. Dostępne temperatury: 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230. Naciśnij przycisk , aby zatwierdzić temperaturę i przejść do ustawienia mocy mikrofali.
- 4) Naciśnij  lub , aby ustawić moc mikrofali 700W, 450W, 300W lub 100W.
Naciśnij przycisk , aby zatwierdzić moc i przejść do ustawienia czasu gotowania.
- 5) Naciśnij  lub , aby ustawić czas gotowania. Maksymalny czas to 90 minut.
- 6) Naciśnij przycisk , aby rozpocząć gotowanie.











11. Gotowanie z mikrofalą, dolnym grillem i termoobieganiem

- 1) Naciśnij przycisk , aby uruchomić funkcję mikrofal. Na wyświetlaczu zacznie mrugać **900**, pojawi się ikonka mikrofal, i wyświetli się **01:00**.
Naciśnij przycisk  dziewięć razy, aby uruchomić funkcję gotowania z mikrofalą, dolnym grillem i termoobieganiem.
- 2) Kiedy zaświeci się  i pojawi się , włączany jest tryb z mikrofalą, dolnym grillem i termoobieganiem. Mruga domyślna temperatura 180 stopni. Wyświetlany jest domyślny czas **10:00**.
- 3) Naciśnij  lub  aby ustawić temperaturę pomiędzy 100 a 230 stopni. Dostępne temperatury: 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230. Naciśnij przycisk , aby zatwierdzić temperaturę i przejść do ustawienia mocy mikrofal.
- 4) Naciśnij  lub , aby ustawić moc mikrofal 700 W, 450 W, 300 W lub 100 W.
Naciśnij przycisk , aby zatwierdzić moc i przejść do ustawienia czasu gotowania.
- 5) Naciśnij  lub , aby ustawić czas gotowania. Maksymalny czas to 90 minut.
- 6) Naciśnij przycisk , aby rozpocząć gotowanie.











12. Gotowanie z mikrofalą i podwójnym grillem

- 1) Naciśnij przycisk , aby uruchomić funkcję mikrofal. Na wyświetlaczu zacznie mrugać **900**, pojawi się ikonka mikrofal, i wyświetli się **01:00**.
Naciśnij przycisk  jedenaście razy, aby uruchomić funkcję gotowania z mikrofalą i podwójnym grillem.
- 2) Kiedy zaświeci się  i pojawi się , włączany jest tryb z mikrofalą i podwójnym grillem. Wyświetlany jest domyślny czas **10:00**. Domyślna moc 300W mruga.
- 3) Naciśnij  lub , aby ustawić moc mikrofal 700W, 450W, 300W lub 100W.
Naciśnij przycisk , aby zatwierdzić moc i przejść do ustawienia czasu gotowania.
- 4) Naciśnij  lub , aby ustawić czas gotowania. Maksymalny czas to 90 minut.
- 5) Naciśnij przycisk , aby rozpocząć gotowanie.

13. Automatyczne gotowanie

- 1) Naciśnij przycisk , aby uruchomić funkcję mikrofal. Na wyświetlaczu zacznie mrugać „900, pojawi się ikonka mikrofal, i wyświetli się „01:00”.
Naciśnij przycisk  trzynaście razy, aby uruchomić funkcję gotowania automatycznego.
 - 2) Kiedy zaświeci się  włączany jest tryb automatyczny. Mruga domyślny program „P01. Czas, waga i pierwsza cyfra programu automatycznego widoczna jest na wyświetlaczu.
 - 3) Naciśnij  lub , aby ustawić program automatyczny. Zostanie wyświetlone „P01, „P02... „P13.
 - 4) Naciśnij przycisk , aby zatwierdzić program automatyczny i przejść do ustawienia wagi.
 - 5) Naciśnij  lub , aby ustawić wagę potrawy.
 - 6) Naciśnij przycisk , aby rozpocząć gotowanie.
- Jeśli program automatyczny przewiduje podgrzewanie, kiedy temperatura podgrzewania zostanie wyświetlona, otwórz drzwiczki i włóż jedzenie, a następnie naciśnij , aby rozpocząć gotowanie.






14. Automatyczne rozmrażanie

- 1) Naciśnij przycisk , aby uruchomić funkcję mikrofal. Na wyświetlaczu zacznie mrugać **900**, pojawi się ikonka mikrofal, i wyświetli się **01:00**.
Naciśnij przycisk  dwanaście razy, aby uruchomić funkcję automatycznego rozmrażania.
- 2) Kiedy zaświeci się  włączany jest tryb automatycznego rozmrażania. Mruga domyślny program **d01**. Czas, waga i pierwsza cyfra programu automatycznego widoczna jest na wyświetlaczu.
- 3) Naciśnij  lub , aby ustawić typ rozmrażania automatycznego. Zostanie wyświetlone **d01, d02**.
- 4) Naciśnij przycisk , aby zatwierdzić program rozmrażania automatycznego i przejść do ustawienia wagi.
- 5) Naciśnij  lub , aby ustawić wagę potrawy.
- 6) Naciśnij przycisk , aby rozpocząć gotowanie.
- 7) Naciśnij , aby kontynuować rozmrażanie po odwróceniu potrawy.

Program	Kategoria	Produkt
d01 (rozmarzanie)**	Mięso, drób i ryby	Gdy usłyszysz sygnał, kuchenka mikrofalowa combi przestanie działać. Obróć jedzenie i naciśnij przycisk startu/pauzy, aby kontynuować program rozmarzania.
d02 (rozmarzanie)**	Pieczyno, ciasto i owoce	
P01**	Warzywa	Świeże warzywa
P02**	Przystawki	Ziemniaki – obrane/ugotowane
P03*	Przystawki	Ziemniaki – pieczone Gdy usłyszysz sygnał, obróć jedzenie. Kuchenka mikrofalowa combi rozpocznie następną fazę automatycznie.
P04	Dróg/Ryby	Kawałki kurczaka/ Kawałki ryby Gdy usłyszysz sygnał, obróć jedzenie. Kuchenka mikrofalowa combi rozpocznie następną fazę automatycznie.
P05*	Wypieki	Ciasto
P06*	Wypieki	Jabłecznik
P07*	Wypieki	Quiche
P08**	Odgrzewanie	Napoje/Zupy
P09**	Odgrzewanie	Potrawy na talerzu
P10**	Odgrzewanie	Sos/Gulasz/????
P11*	Gotowe potrawy	Mrożonki – Pizza
P12*	Gotowe potrawy	Mrożonki – Frytki do piekarnika Gdy usłyszysz sygnał, obróć jedzenie. Kuchenka mikrofalowa combi rozpocznie następną fazę automatycznie.
P13*	Gotowe potrawy	Mrożonki – lasagne




15. Funkcja podgrzewania




Funkcja podgrzewania może być wykorzystana po wybraniu funkcji: termoobiegu, grilla z wentylatorem, dolnego termoobiegu, mikrofal z termoobiegiem, mikrofal z grilem z wentylatorem i mikrofal z dolnym termoobiegiem.

- 1) Naciśnij przycisk . Ikona podgrzewania pojawi się na wyświetlaczu.
- 2) Naciśnij przycisk , aby rozpocząć podgrzewanie. Możesz przerwać podgrzewanie poprzez otwarcie drzwi kuchenki lub naciśnięcie przycisku .
- 3) Kiedy zostanie osiągnięta odpowiednia temperatura, brzęczyk zadzwoni trzykrotnie.
Jeśli nie naciśniesz przycisku , ani nie zaczniesz gotowania, po 2 godzinach brzęczyk zadzwoni raz i wróci do trybu czuwania.
- 4) Kiedy zostanie osiągnięta odpowiednia temperatura, naciśnij przycisk , aby zacząć gotować, ikonka podgrzewania zniknie.


Uwaga: Funkcja podgrzewania działa tylko wtedy, jeśli wybrany został jeden z powyższych trybów. Podczas podgrzewania, funkcja mikrofal jest wyłączona.

16. Blokada przed dziećmi

Blokowanie: W trybie czuwania naciśnij jednocześnie   przez 3 sekundy. Rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy sygnalizujący włączenie blokady przed dziećmi, zapali się symbol .

Odblokowywanie: W trybie blokady naciśnij jednocześnie   przez 3 sekundy. Rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy sygnalizujący wyłączenie blokady przed dziećmi, zgaśnie się symbol .

17. Specyfikacja wyświetlacza

- 1) Jeśli otworzysz drzwiczki podczas gotowania, naciśnij , aby kontynuować gotowanie.
- 2) Lampka kuchenki będzie palić się przez cały czas, gdy otwarte są drzwiczki.
- 3) Jeśli gotowanie zostanie wstrzymane, lampka zgaśnie.
- 4) Jeśli kuchenka jest w trybie ustawień lub w trybie pauzy, w tym w trybie automatycznym i trybie rozmrażania, jeśli nie zostaną wykonane żadne czynności przez 5 minut, przejdzie do trybu wyłączonego.
- 5) Podczas wybierania ustawień urządzenia, jeśli nie zostaną wykonane żadne czynności przez 10 sekund, nastąpi zatwierdzenie automatyczne.

Wykrywanie i usuwanie usterek

Zjawiska normalne	
Kuchenka mikrofalowa zakłóca odbiór telewizyjny	Odbiór radiowy i telewizyjny może być zakłócony podczas pracy kuchenki mikrofalowej. Podobnie się dzieje w przypadku drobnego sprzętu gospodarstwa domowego, np. mikserów, odkurzaczy i wentylatorów elektrycznych. Jest to zjawisko normalne.
Słabe oświetlenie kuchenki	Podczas gotowania z niską mocą mikrofal, oświetlenie kuchenki może być słabe. Jest to zjawisko normalne.
Para osadza się na drzwiach, gorące powietrze wydostaje się z otworów wentylacyjnych	Podczas gotowania może wydzielać się para z potrawy. Większość pary uchodzi poprzez otwory wentylacyjne. Jednak pewna jej ilość może osadzać się na chłodnych powierzchniach, takich jak drzwi kuchenki, Jest to zjawisko normalne.
Kuchenka uruchamiana jest przypadkowo bez żadnej potrawy w jej wnętrzu	Zabrania się uruchamiania kuchenki bez żadnej potrawy w jej wnętrzu. Takie uruchamianie jest bardzo niebezpieczne.

Usterka	Możliwa przyczyna	Usuwanie
Kuchenki nie można uruchomić	(1) Nieprawidłowe podłączenie przewodu zasilania.	Odłączyć przewód i podłączyć ponownie po 10s.
	(2) Przepalony bezpiecznik albo zadziałał wyłącznik bezpieczeństwa.	Wymienić bezpiecznik lub włączyć wyłącznik bezpieczeństwa (naprawy dokonuje personel autoryzowanego serwisu)
	(3) Problemy z gniazdkiem sieciowym.	Sprawdzić gniazdko przy pomocy innego urządzenia elektrycznego.
Kuchenka nie grzeje	(4) Drzwi nie są zamknięte prawidłowo.	Zamknąć drzwi.

SERWIS OBSŁUGI KLIENTA

Jeżeli nie możesz zidentyfikować przyczyny awarii: wyłącz urządzenie (nie podejmuj żadnych działań) i skontaktuj się z serwisem obsługi klienta.

NUMER SERYJNY PRODUKTU Gdzie mogę go znaleźć?

Serwis obsługi klienta poprosi o podanie kodu produktu i jego numeru seryjnego (16 cyfrowego kodu, zaczynającego się od cyfry 3); można go znaleźć na karcie gwarancyjnej lub na tabliczce znamionowej urządzenia.

Zapobiegnie to niepotrzebnym wizytom techników i tym samym zapobiegnie zbyt wysokim opłatom.

Jeżeli nie można zidentyfikować przyczyny nienormalnej pracy, należy wyłączyć urządzenie i skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem.

Urządzenie objęte jest gwarancją producenta, wymagane jest okazanie dowodu zakupu i wypełnionej i podstemplowanej przez punkt sprzedaży Polskiej Karty Gwarancyjnej.



Niniejsze urządzenie zostało oznakowane zgodnie z Europejską Dyrektywą 2002/96/WE dotyczącą utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Prawidłowe postępowanie ze likwidowanym sprzętem pozwala na uniknięcie potencjalnie szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego skutków wynikających z niewłaściwego usuwania odpadów.

Symbol umieszczony na produkcie wskazuje, że niniejszy produkt nie może być usuwany razem z odpadami gospodarstwa domowego. Należy go przekazać do punktu zajmującego się utylizacją sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Likwidacja takiego sprzętu musi być prowadzona zgodnie ze stosownymi regulacjami dotyczącymi usuwania odpadów.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji dotyczących utylizacji niniejszego produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami administracyjnymi, punktem utylizacji sprzętu domowego lub sklepem, w którym dokonano zakupu niniejszego produktu.

Forno a microonde

MANUALE D'USO

MODELLO: HOR45C5FT

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il forno a microonde e conservarle con cura.

Per ottenere prestazioni ottimali nel lungo termine, è indispensabile seguire le istruzioni contenute in questo documento.

CONSERVARE CON CURA QUESTE ISTRUZIONI

PRECAUZIONI PER EVITARE UNA POSSIBILE ESPOSIZIONE ALL'ECCESSIVA ENERGIA DELLE MICROONDE

(a) Non tentare di far funzionare questo forno con lo sportello aperto, poiché ciò può provocare un'esposizione dannosa all'energia delle microonde. È importante non rompere o manomettere gli interblocchi di sicurezza.

(b) Non collocare alcun oggetto tra la parte anteriore del forno e lo sportello, né lasciare che residui di sporco o detergenti si accumulino sulle superfici di tenuta.

(c) **AVVERTENZA:** Se la porta o la guarnizione della porta sono danneggiate, il forno non dev'essere utilizzato fino a quando non è stato riparato da personale competente.

ADDENDUM

Se l'apparecchiatura non è mantenuta in un buono stato di pulizia, la sua superficie potrebbe degradare e influenzare la durata di vita dell'apparecchiatura stessa, portando ad una situazione pericolosa.

Specifiche

Modello:	HOR45C5FT
Tensione nominale:	230 V ~ 50 Hz
Potenza nominale in ingresso (microonde):	1650 W
Potenza nominale di uscita (microonde):	900 W
Potenza nominale in ingresso (grill):	1750 W
Potenza nominale in ingresso (doppio grill):	2300 W
Potenza nominale in ingresso (doppia griglia + microonde):	3350 W
Potenza nominale in ingresso (convezione):	1750 W
Capacità forno:	44 l
Diametro del piatto rotante:	Ø 360 mm
Dimensioni esterne:	595 (L) x 568 (P) x 454 (A) mm
Peso netto:	Circa 36 kg

AVVERTENZA PER IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche, lesioni alle persone o esposizione a un'eccessiva energia del forno a microonde quando si usa l'elettrodomestico, seguire le precauzioni di base, tra cui le seguenti:

1. Avvertenza: I liquidi e altri cibi non devono essere scaldati in contenitori sigillati poiché potrebbero esplodere.
2. Avvertenza: È pericoloso per tutti, ad eccezione del personale addetto, eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o di riparazione che implichi la rimozione di qualunque coperchio di protezione contro l'esposizione all'energia delle microonde.
3. L'elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure prive di esperienza e conoscenza, se supervisionate o istruite riguardo all'uso dell'elettrodomestico in sicurezza, e se comprendono i rischi che derivano dall'uso dello stesso. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico. La pulizia o la manutenzione da parte dell'utente non deve essere eseguita da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.
4. Tenere l'elettrodomestico e il suo cavo di alimentazione lontano dalla portata di bambini di età inferiore agli 8 anni.
5. Utilizzare solo utensili adatti per l'uso nei forni a microonde.
6. Il forno deve essere pulito regolarmente togliendo gli eventuali depositi di alimenti.
7. Leggere e rispettare le specifiche: "PRECAUZIONI PER EVITARE UNA POSSIBILE ESPOSIZIONE ALL'ECESSIVA ENERGIA DELLE MICROONDE".
8. Quando si riscaldano alimenti in contenitori di plastica o di carta, tenere sotto controllo il forno per la possibilità di incendi.

9. In presenza di fumo, spegnere l'elettrodomestico o staccarlo dall'alimentazione e mantenere lo sportello chiuso onde soffocare le eventuali fiamme.
10. Non cuocere troppo gli alimenti.
11. Non utilizzare il vano del forno per la conservazione. Non conservare oggetti come pane, biscotti, ecc. all'interno del forno.
12. Rimuovere i laccetti con anima in metallo e le maniglie metalliche da sacchetti/buste di carta o di plastica prima di metterli nel forno.
13. Installare o collocare questo forno solo in conformità con le istruzioni di installazione fornite.
14. Le uova con guscio e le uova sode intere non devono essere riscaldate nei forni a microonde, poiché possono esplodere anche dopo la fine del riscaldamento a microonde.
15. Questo elettrodomestico è destinato ad essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili, come ad esempio:
 - in cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
 - da clienti in alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
 - in agriturismi;
 - in ambienti di tipo bed and breakfast.
16. Se il cavo di alimentazione dell'elettrodomestico dovesse essere danneggiato, farlo sostituire dal produttore, dal suo servizio tecnico o da un tecnico qualificato, per evitare rischi.
17. Non collocare o utilizzare l'elettrodomestico in ambienti esterni.
18. Non usare questo forno vicino all'acqua, in uno scantinato umido o vicino a una piscina.
19. La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'elettrodomestico è in funzione. Le superfici possono scaldarsi durante l'uso. Tenere il cavo lontano dalla superficie riscaldata e non coprire le prese d'aria del forno.

20. Non lasciare che il cavo penda oltre il bordo del tavolo o del bancone.
21. La mancata conservazione del forno in condizioni di pulizia può portare ad un deterioramento della superficie che potrebbe compromettere la durata dell'elettrodomestico e causare una situazione di pericolo.
22. Il contenuto dei biberon e dei vasetti di omogeneizzati deve essere mescolato o agitato e la temperatura deve essere controllata prima del consumo per evitare ustioni.
23. Il riscaldamento a microonde delle bevande può causare un'ebollizione ritardata con proiezioni di liquidi, pertanto è necessario prestare attenzione durante la manipolazione del contenitore.
24. L'elettrodomestico non è da intendersi adatto all'uso da parte di persone (incluso bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che siano state supervisionate o istruite riguardo all'uso dell'elettrodomestico da una persona responsabile della loro sicurezza.
25. I bambini devono essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'elettrodomestico.
26. Gli elettrodomestici non sono concepiti per funzionare con temporizzatori esterni o con sistemi di comando a distanza separati.
27. Durante l'utilizzo le parti accessibili possono diventare calde. I bambini piccoli devono essere mantenuti a distanza.
28. Si sconsiglia l'utilizzo di una pulitrice a vapore.
29. Durante l'uso l'elettrodomestico diventa caldo. Prestare attenzione ad evitare qualsiasi contatto con le resistenze di riscaldamento all'interno del forno.
30. Utilizzare solo la sonda di temperatura consigliata per questo forno. (per i forni dotati di possibilità di utilizzare una sonda di rilevamento della temperatura)

31. AVVERTENZA: L'elettrodomestico e le sue parti accessibili diventano calde durante l'uso. Prestare attenzione ad evitare qualsiasi contatto con le resistenze di riscaldamento. Mantenere lontani i bambini di età inferiore agli 8 anni, a meno che non siano continuamente supervisionati.

32. Il forno a microonde deve essere utilizzato con lo sportello decorativo aperto. (per forni con sportello decorativo).

33. La superficie dell'armadietto può diventare calda.

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI

Per ridurre il rischio di lesioni alle persone

Collegamento del forno a microonde a terra

PERICOLO

Pericolo di scariche elettriche. Il contatto con alcuni componenti interni può causare lesioni personali gravi o addirittura la morte. Non smontare questo elettrodomestico.

AVVERTENZA

Pericolo di scariche. Un uso improprio del collegamento di terra può causare scariche elettriche.

Collegare l'elettrodomestico alla presa elettrica solo dopo che è stata installato e collegato a terra in modo corretto.

Questo elettrodomestico deve essere collegato a terra. In caso di corto circuito elettrico, la messa a terra riduce il rischio di scariche elettriche fornendo un filo di fuga per la corrente elettrica.

Questo elettrodomestico è dotato di un cavo con filo di messa a terra e spina di messa a terra. La spina deve essere inserita in una presa a muro correttamente installata e messa a terra.

Consultare un elettricista o un manutentore qualificato se le istruzioni di messa a terra non sono del tutto chiare o se esistono dubbi sulla corretta messa a terra dell'elettrodomestico.

Se è necessario usare una prolunga, usare solo una prolunga a 3 fili

1. Insieme all'elettrodomestico è fornito un cavo di alimentazione corto per ridurre i rischi derivanti dal rimanere intrappolati o dall'inciampare in un cavo più lungo.

2. Se si usa un set di cavi lunghi o una prolunga:

1) La potenza elettrica dichiarata del set di cavi o della prolunga deve essere almeno pari alla potenza elettrica dell'elettrodomestico.

2) Il cavo di prolunga deve essere un cavo a 3 fili con messa a terra. 3) Il cavo lungo deve essere sistemato in modo da non essere trascinato sul piano di lavoro o sul tavolo dove può essere tirato dai bambini o essere accidentalmente di intralcio.

PULIZIA

Scollegare l'alimentazione elettrica dall'elettrodomestico.

1. Pulire il vano del forno dopo l'uso utilizzando uno straccio umido.
2. Pulire gli accessori come solito in acqua saponata.
3. Il telaio e la guarnizione della porta e le parti adiacenti devono essere puliti accuratamente con un panno umido quando sono sporchi.
4. Non utilizzare materiali abrasivi o raschietti metallici affilati per pulire le porte in vetro del forno, dato che possono graffiare la superficie e causare la frantumazione del vetro.
5. Consiglio per la pulizia - Per una più facile pulizia delle pareti del vano che gli alimenti cotti possono toccare: Mettere mezzo limone in una ciotola, aggiungere 300 ml di acqua e riscaldare al 100% di potenza del microonde per 10 minuti. Pulire il forno con un panno morbido e asciutto.

UTENSILI

ATTENZIONE

Rischio di lesioni personali

È pericoloso per tutti, ad eccezione del personale addetto, eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o di riparazione che implichi la rimozione di qualunque coperchio di protezione contro l'esposizione all'energia delle microonde.

Vedere le istruzioni su "Materiali che si possono usare nel forno a microonde o da evitare nel forno a microonde". Ci possono essere alcuni utensili non metallici che non sono sicuri da usare nel microonde. In caso di dubbio, potete provare l'utensile in questione seguendo la procedura seguente.

Prova delle stoviglie:

1. Riempire un contenitore per microonde con 1 tazza di acqua fredda (250 ml) insieme all'utensile in questione.
2. Cuocere a massima potenza per 1 minuto.
3. Toccare con prudenza l'utensile. Se l'utensile vuoto è caldo, non usarlo per la cottura a microonde.
4. Non superare il tempo di cottura di 1 minuto.

Materiali che si possono usare nel forno a microonde

Utensili	Note
Piatto crisp	Rispettare le indicazioni del produttore. Il fondo del piatto crisp deve essere almeno 5 mm (3/16 di pollice) sopra il piatto rotante. Un uso improprio può causare la rottura del piatto rotante.
Stoviglie	Solo adatte al microonde. Rispettare le indicazioni del produttore. Non usare piatti incrinati o scheggiati.
Barattoli in vetro	Togliere sempre il coperchio. Usare solo per riscaldare gli alimenti fino ad intiepidirli. La maggior parte dei barattoli di vetro non sono resistenti al calore e possono rompersi.
Bicchieri e vetrerie	Solo vetreria da forno resistente al calore. Accertarsi che non ci siano finiture metalliche. Non usare piatti incrinati o scheggiati.
Sacchetti per la cottura in forno	Rispettare le indicazioni del produttore. Non chiudere con i laccetti con anima in metallo. Praticare delle aperture per permettere al vapore di uscire.
Piatti e bicchieri di carta	Usare solo per cotture/riscaldamenti di breve durata. Non lasciare il forno incustodito durante la cottura.
Carta da cucina	Usare per coprire il cibo per riscaldare e assorbire i grassi. Usare tenendo sotto controllo solo per una cottura a breve termine.
Carta da forno	Da usare come copertura per evitare schizzi o come involucro per la cottura a vapore.
Plastica	Solo adatta al microonde. Rispettare le indicazioni del produttore. Deve avere la dicitura "adatta al microonde". Alcuni contenitori di plastica si deformano quando gli alimenti contenuti all'interno si scaldano. I "sacchetti per la bollitura" e i sacchetti di plastica ben chiusi devono essere tagliati, forati o sfiatati come riportato sulla confezione.
Pellicola in plastica	Solo adatta al microonde. Usare per coprire gli alimenti durante la cottura per trattenere l'umidità. Non permettere che la pellicola di plastica tocchi gli alimenti.
Termometri	Solo adatti al microonde (termometri per carne e dolci).
Carta oleata	Da usare come copertura per evitare schizzi e trattenere l'umidità.

Materiali da evitare nel forno a microonde

Utensili	Note
Vassoio di alluminio	Può causare archi elettrici. Travasare gli alimenti in un piatto adatto al microonde.
Cartone per alimenti con manico in metallo	Può causare archi elettrici. Travasare gli alimenti in un piatto adatto al microonde.
Utensili in metallo o con finiture in metallo	Il metallo protegge gli alimenti dall'energia delle microonde. Le finiture in metallo possono causare archi elettrici.
Laccetti con anima in metallo	Può causare archi elettrici e potrebbe causare un incendio nel forno.
Sacchetti di carta	Possono causare un incendio nel forno.
Polistirolo	Il polistirolo può sciogliersi o contaminare il liquido all'interno se esposto ad alta temperatura.
Legno	Il legno si secca se usato nel forno a microonde e può spaccarsi o incrinarsi.

PREPARAZIONE DEL FORNO

Nomi di parti e accessori del forno





Rimuovere il forno e tutti i materiali dal cartone e dal vano del forno

Il forno viene fornito con i seguenti accessori:

Piatto smaltato 1

Gruppo anello per piatto girevole 1

Manuale d'uso 1

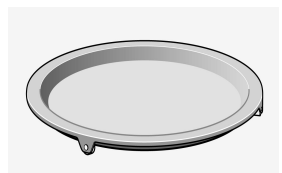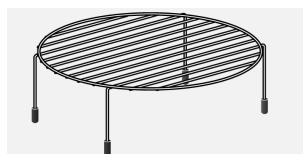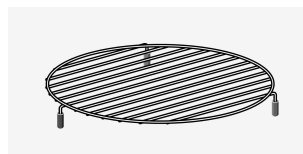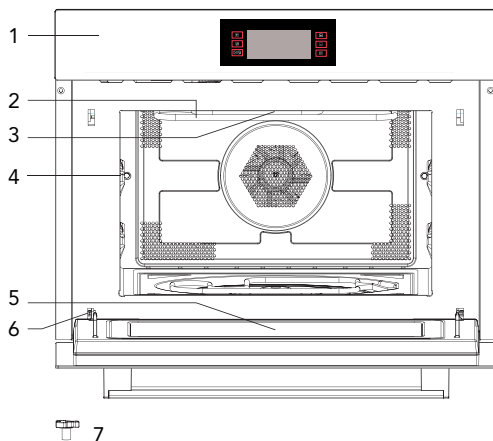

8

9

10

1. Pannello comandi
2. Elemento grigliante
3. Luce
4. Livello
5. Vetro porta
6. Cerniera
7. Albero per piatto rotante


8. Griglia bassa
9. Griglia alta
10. Piatto grigliante

Montaggio del piatto rotante

Mozzo (parte inferiore)

Piatto smaltato

Albero per piatto rotante

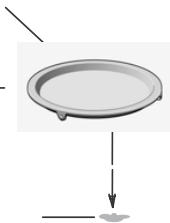

- a. Non mettere mai il piatto smaltato capovolto. Il piatto smaltato non deve mai essere limitato nel movimento.
- b. Per la cottura è necessario utilizzare sempre il piatto smaltato.
- c. Tutti gli alimenti e relativi contenitori vanno sempre collocati sul piatto smaltato per la cottura.
- d. Se il piatto smaltato si inclina o si rompe, contattare il più vicino centro di assistenza autorizzato.

Informazioni importanti sull'installazione

- Questo elettrodomestico **NON** è destinato all'uso in un ambiente commerciale.
- Attenersi alle istruzioni di installazione fornite e tenere presente che questo elettrodomestico deve essere installato solo da un tecnico qualificato.
- L'elettrodomestico è dotato di una spina e deve essere collegato solo a una presa con una corretta messa a terra.
- Nel caso in cui sia necessaria una nuova presa, l'installazione e il collegamento dei cavi devono essere effettuati solo da un elettricista qualificato. Se la spina non è più accessibile dopo l'installazione, un interruttore di disconnessione deve essere presente sul luogo di installazione con una distanza di contatto di almeno 3 mm.
- Non si devono usare adattatori, prese multiple e prolunghe. Il sovraccarico può provocare un incendio.


La superficie accessibile può essere calda durante il funzionamento.



Posizionamento

- Pericolo! Non smontare questo elettrodomestico. Toccare i componenti interni di questo elettrodomestico può causare gravi lesioni personali o la morte.
- Posizionare il forno a microonde su una superficie solida e piatta.
- Assicurarsi che ci sia una ventilazione sufficiente intorno al forno a microonde. Nella parte posteriore e ai lati lasciare almeno 10 cm liberi.
- Non coprire i fori di aerazione.
- I piedini regolabili non devono essere tolti.
- Non mettere il forno a microonde vicino a fonti di calore.
- Apparecchiature ricetrasmittenti come radio e televisori possono influenzare il funzionamento del forno a microonde

Dimensioni di installazione

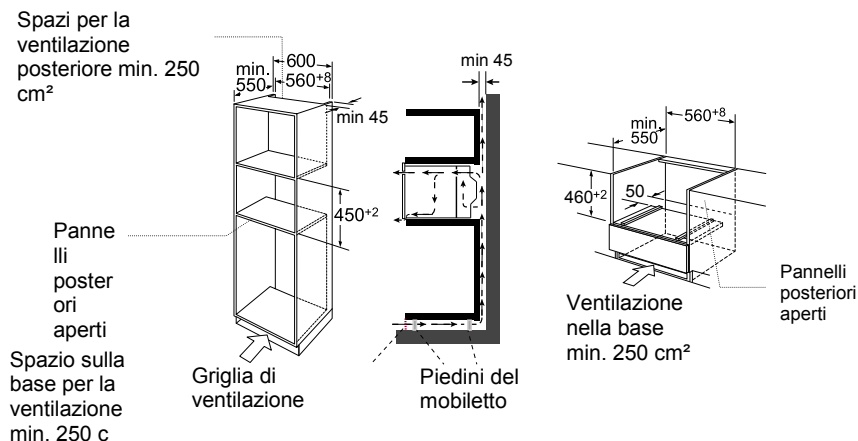


Nota: Lasciare uno spazio sopra al forno.

Incasso


- Non tenere o trasportare l'elettrodomestico per la maniglia della porta. La maniglia della porta non può sostenere il peso dell'elettrodomestico e potrebbe rompersi.

1. Spingere con attenzione il microonde nel vano, assicurandosi che sia al centro.
2. Aprire la porta e fissare il microonde con le viti in dotazione.

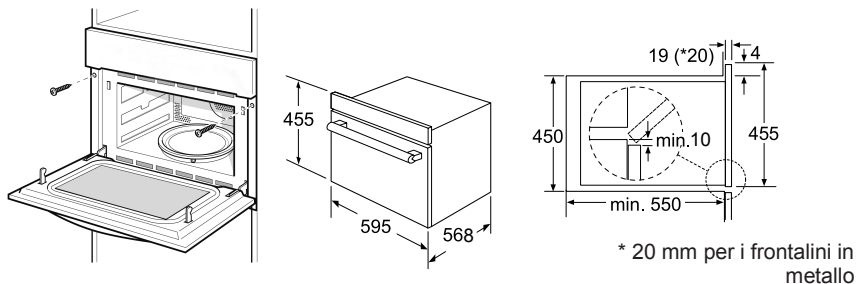


INSTALLAZIONE DEL PIATTO

1. Controllare la posizione dell'albero.

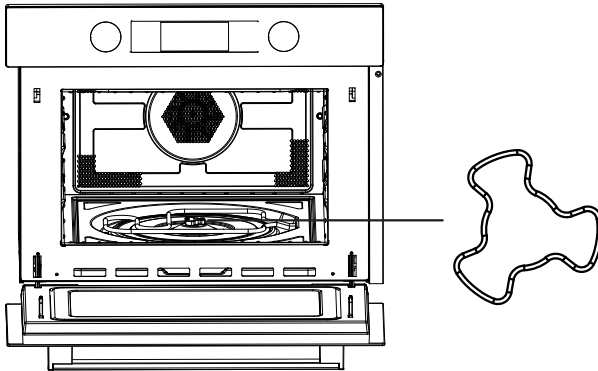


2. Regolare l'angolo del piatto, il rullino del piatto dovrebbe puntare verso uno dei bracci dell'albero.

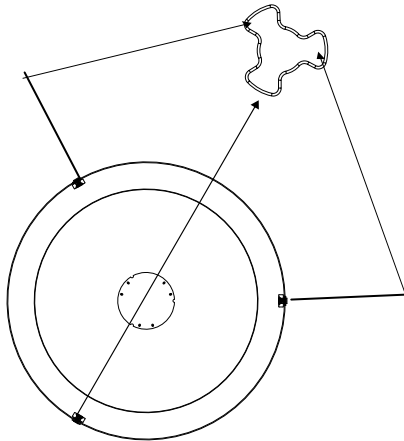

3. Mettere il piatto sull'albero e regolarlo leggermente.

FUNZIONAMENTO

Pannello di controllo e caratteristiche

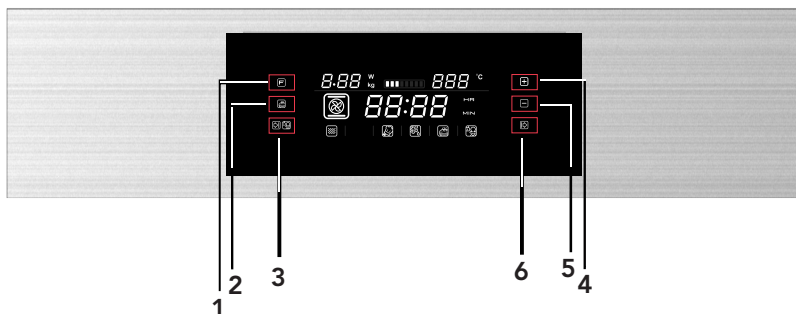

















- 1) Tasto Accensione/Peso
- 2) Tasto Pre-riscaldamento rapido
- 3) Tasto Annulla/Sicurezza bambini
- 4) Tasto Regolazione
- 5) Tasto Regolazione
- 6) Tasto Avvio/Pausa

La tabella seguente mostra quali livelli di potenza si possono scegliere e per quali alimenti sono adatti i livelli di potenza.

Livello di potenza	Alimenti
900 W	- Acqua bollente, riscaldamento - Cottura di pollo, pesce, verdure
700 W	- Riscaldamento - Cottura di funghi, crostacei - Cottura di piatti contenenti uova e formaggio
450 W	- Cottura di riso, zuppe
300 W	- Scongelamento - Sciogliere cioccolato e burro
100 W	- Scongelare cibi delicati - Scongelare cibi di forma irregolare - Ammorbidire il gelato - Fare lievitare l'impasto

Funzioni

Funzione		Modalità		
	Microonde		Microonde	Microonde Usare la funzione microonde per cucinare e riscaldare verdure, patate, riso, pesce e carne.
	Riscaldamento		Aria calda	Aria calda Con l'aria calda si possono preparare le pietanze nello stesso modo di un forno statico. Il microonde non è attivato. Si consiglia di preriscaldare il forno prima di introdurre la pietanza.
			Griglia ventilata	Griglia ventilata Usare questa funzione per arrostitire le pietanze in modo uniforme e allo stesso tempo formare una crosticina marrone sulla pietanza.
			Grill	Grill Il grill è molto adatto per preparare pezzi sottili di carne e pesce.

Funzione		Modalità		
	Riscaldamento		Aria calda + riscaldamento dal basso	Usare questa funzione per arrostitire grandi pezzi di carne, pizza, ecc...
			Doppio grill	Utilizzare questa funzione per arrostitire grandi pezzi di carne, pizza, ecc...
	Cottura combinata		Aria calda	Microonde + aria calda Usa questa funzione per arrostitire rapidamente le pietanze.
			Griglia ventilata	Microonde + Grill ventilato
			Grill	Microonde + Grill Usare questa funzione per cuocere le pietanze rapidamente e allo stesso tempo formare una crosticina marrone sulla pietanza (anche per gratinare). Il microonde e il grill sono attivati contemporaneamente. Il microonde sta cuocendo e la griglia sta arrostando.
			Aria calda + riscaldamento dal basso	Usare questa funzione per arrostitire grandi pezzi di carne, pizza, ecc...
			Doppio grill	Usare questa funzione per arrostitire grandi pezzi di carne, pizza, ecc...
	Programmi automatici		P01 - P13	Programmi automatici di cottura
	Scongelamento		d01 + d02	Scongelamento

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

Questo forno a microonde utilizza un moderno sistema elettronico di controllo che consente di regolare i parametri di cottura per soddisfare al meglio le singole esigenze.

1. Impostazione dell'orologio

Quando il forno a microonde è collegato alla rete elettrica viene visualizzata la dicitura "00:00" e l'avvisatore acustico suona una volta.

- 1) Usare i tasti "+" o "-" per impostare l'orario corretto (tra 00:00 e 23:59).
- 2) Dopo aver impostato l'orario corretto premere "⏸". Adesso l'orologio è impostato.

Nota: Quando il forno è collegato alla rete elettrica e non è in uso, viene sempre visualizzato "00:00". Se non si preme il tasto "⏸", le impostazioni dell'orologio saranno confermate dopo 3 secondi.

2. Cottura a microonde

- 1) Premere il tasto "F" per attivare la funzione Microonde. Sul display lampeggia "900" e compare l'icona del microonde, inoltre viene visualizzato "01:00".
- 2) Usare i tasti "+" e "-" per regolare la potenza del microonde (900, 700, 450, 300, 100), premere il tasto "⏸" per confermare la potenza e impostare il tempo di cottura, il tempo lampeggia sul display.
- 3) Premere il tasto "+" e "-" per impostare il tempo di cottura. Quando la potenza impostata è di 900 W il tempo massimo è di 30 minuti, mentre per gli altri livelli di potenza è di 90 minuti.
- 4) Premere il tasto "⏸" per iniziare la cottura.

N.B.: a seguire vengono indicati gli intervalli di regolazione possibili in base ai tempi impostati:

0---1	min	:	1 secondo
1---5	min	:	10 secondi
5---15	min	:	30 secondi
15---60	min	:	1 minuto
60 min	+	:	5 minuti

Tabella delle potenze del microonde

Display	900 W	700 W	450 W	300 W	100 W
---------	-------	-------	-------	-------	-------

3. Cottura con Grill

- 1) Premere il tasto "F" per attivare la funzione microonde.
Sul display lampeggia "900" e compare l'icona del microonde, inoltre viene visualizzato "01:00". Premere il tasto "F" cinque volte per attivare la funzione di cottura con grill.
- 2) Quando compare "☰" e il forno entra in modalità Grill, il livello di potenza del grill 3 lampeggia e viene visualizzato il tempo di default "10:00".
- 3) Premere "+" o "-" per regolare la potenza (intervallo 1, 2, 3, dove 1 indica il livello minimo e 3 il livello massimo).

Premere il tasto "▶" per confermare la potenza e entrare nello stato di impostazione del tempo di cottura.
- 4) Premere "+" o "-" per selezionare il tempo di cottura in modalità Grill. Il tempo MASSIMO è di 90 minuti.
- 5) Premere il tasto "▶" per iniziare la cottura.

4. Cottura per convezione

- 1) Premere il tasto "F" per attivare la funzione microonde.
Sul display lampeggia "900" e compare l'icona del microonde, inoltre viene visualizzato "01:00". Premere il tasto "F" due volte per attivare la funzione di cottura per convezione.
- 2) Quando si accende "☉" il forno entra in modalità di cottura per Convezione, la temperatura di default di 180 gradi lampeggia e viene visualizzato il tempo di default di "10:00".
- 3) Premere "+" o "-" per selezionare la temperatura. La temperatura varia da 50 a 230 gradi. Le temperature selezionabili sono: 50, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230.

Premere "▶" per confermare la temperatura e entrare nello stato di impostazione del tempo di cottura.
- 4) Premere "+" e "-" per regolare il tempo di cottura. Il tempo MASSIMO è di 5 ore.
- 5) Premere il tasto "▶" per iniziare la cottura.

5. Cottura con Grill Ventilata

- 1) Premere il tasto "F" per attivare la funzione microonde, sul display lampeggia "900" e compare l'icona del microonde, inoltre viene visualizzato "01:00". Premere il tasto "F" tre volte per attivare la funzione di cottura con Grill Ventilata.
- 2) Quando si accende "☉", il forno entra nella modalità di cottura con Grill Ventilata. La temperatura di default di 180 gradi lampeggia e viene visualizzato il tempo di default di "10:00".
- 3) Premere "+" e "-" per selezionare la temperatura tra 100 e 230 gradi.
Le temperature selezionabili sono: 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230.

Premere "↵" per confermare la temperatura e entrare nello stato di impostazione del tempo di cottura.
- 4) Premere "+" o "-" per regolare il tempo di cottura. Il tempo MASSIMO è di 5 ore.
- 5) Premere il tasto "↵" per iniziare la cottura.

6. Cottura per Convezione + Riscaldamento inferiore

- 1) Premere il tasto "F" per attivare la funzione microonde, sul display lampeggia "900" e compare l'icona del microonde, inoltre viene visualizzato "01:00".

Premere il tasto "F" quattro volte per attivare la funzione di cottura per Convezione + Riscaldamento inferiore.
- 2) Quando si accende "☉" il forno entra in modalità di cottura per Convezione + Riscaldamento inferiore.
La temperatura di default di 180 gradi lampeggia e viene visualizzato il tempo di default di "10:00".
- 3) Premere "+" e "-" per selezionare la temperatura tra 100 e 230 gradi.
Le temperature selezionabili sono: 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230.

Premere "↵" per confermare la temperatura e entrare nello stato di impostazione del tempo di cottura.
- 4) Premere "+" o "-" per regolare il tempo di cottura. Il tempo MASSIMO è di 5 ore.
- 5) Premere il tasto "↵" per iniziare la cottura.

7. Cottura con Doppio grill

- 1) Premere il tasto "F" per attivare la funzione microonde, sul display lampeggia "900" e compare l'icona del microonde, inoltre viene visualizzato "01:00". Premere il tasto "F" sei volte per attivare la funzione di cottura con Doppio grill.
- 2) Quando si accende "□" il forno entra in modalità di cottura con Doppio grill. Viene visualizzato il tempo di default di "10:00".
- 3) Premere "+" o "-" per regolare il tempo di cottura. Il tempo MASSIMO è di 90 minuti.
- 4) Premere il tasto "▶" per iniziare la cottura.

8. Cottura a Microonde + Grill.

- 1) Premere il tasto "F" per attivare la funzione microonde, sul display lampeggia "900" e compare l'icona del microonde, inoltre viene visualizzato "01:00". Premere il tasto "F" dieci volte per attivare la funzione di cottura a Microonde + Grill.
- 2) Quando "☄" si accende e "□" lampeggia, il forno entra in modalità di cottura a Microonde + Grill.
La potenza del grill di default "3" lampeggia e viene visualizzato il tempo di default di cottura di "10:00".
- 3) Premere "+" o "-" per regolare la potenza del microonde (intervallo 1, 2, 3, dove il livello minimo è 1, il livello massimo è il 3). Premere "▶" per confermare la potenza del calore ed entrare nell'impostazione dello stato di potenza del microonde.
- 4) Premere "+" o "-" per regolare la potenza del microonde tra 700 W, 450 W, 300 W e 100 W. Premere "▶" per confermare la potenza del microonde e entrare nello stato di impostazione del tempo di cottura.
- 5) Premere "+" o "-" per regolare il tempo di cottura. Il tempo MASSIMO è di 90 minuti.
- 6) Premere il tasto "▶" per iniziare la cottura.

9. Cottura a Microonde + a Convezione

- 1) Premere il tasto "F" per attivare la funzione microonde, sul display lampeggia "900" e compare l'icona del microonde, inoltre viene visualizzato "01:00".

Premere il tasto "F" sette volte per attivare la funzione di cottura a Microonde + Convezione.

- 2) Quando "☞" si accende e "☒" lampeggia, entra in modalità microonde + convezione. La temperatura di default di 180 gradi lampeggia. Viene visualizzato il tempo di default di "10:00".
- 3) Premere "+" o "-" per regolare la temperatura tra 50 e 230 gradi. Le temperature selezionabili sono: 50, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230. Premere "☒" per confermare la temperatura e impostare la potenza del microonde.
- 4) Premere "+" o "-" per regolare la potenza del microonde tra 700 W, 450 W, 300 W e 100 W. Premere "☒" per confermare la potenza del microonde e entrare nello stato di impostazione del tempo di cottura.
- 5) Premere "+" o "-" per regolare il tempo di cottura. Il tempo MASSIMO è di 90 minuti.
- 6) Premere il tasto "☒" per iniziare la cottura.

10 Cottura a Microonde + Grill Ventilato

- 1) Premere il tasto "F" per attivare la funzione microonde, sul display lampeggia "900" e compare l'icona del microonde, inoltre viene visualizzato "01:00".

Premere il tasto "F" otto volte per attivare la funzione di cottura a Microonde + Grill Ventilato.

- 2) Quando "☞" si accende e "☒" lampeggia, entra in modalità Microonde + Grill Ventilato. La temperatura di default di 180 gradi lampeggia. Viene visualizzato il tempo di default di "10:00".
- 3) Premere "+" o "-" per regolare la temperatura tra 100 e 230 gradi. Le temperature selezionabili sono: 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230. Premere "☒" per confermare la temperatura e impostare la potenza del microonde.

- 4) Premere "+" o "-" per regolare la potenza del microonde tra 700 W, 450 W, 300 W e 100 W. Premere "▶" per confermare la potenza del microonde e entrare nello stato di impostazione del tempo di cottura.
- 5) Premere "+" o "-" per regolare il tempo di cottura. Il tempo MASSIMO è di 90 minuti.
- 6) Premere il tasto "▶" per iniziare la cottura.

11. Cottura a Microonde + Grill inferiore + Convezione

- 1) Premere il tasto "F" per attivare la funzione microonde, sul display lampeggia "900" e compare l'icona del microonde, inoltre viene visualizzato "01:00".

Premere il tasto "F" nove volte per attivare la funzione di cottura a Microonde + Grill inferiore + Convezione.
- 2) Quando "☞" si accende e "☉" lampeggia, entra in modalità microonde + grill inferiore. La temperatura di default di 180 gradi lampeggia. Viene visualizzato il tempo di default di "10:00".
- 3) Premere "+" o "-" per regolare la temperatura tra 100 e 230 gradi. Le temperature selezionabili sono: 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230. Premere "▶" per confermare la temperatura e impostare la potenza del microonde.
- 4) Premere "+" o "-" per regolare la potenza del microonde tra 700 W, 450 W, 300 W e 100 W. Premere "▶" per confermare la potenza del microonde e entrare nello stato di impostazione del tempo di cottura.
- 5) Premere "+" o "-" per regolare il tempo di cottura. Il tempo MASSIMO è di 90 minuti.
- 6) Premere il tasto "▶" per iniziare la cottura.

12 Cottura a Microonde + Doppio grill

- 1) Premere il tasto "F" per attivare la funzione microonde, sul display lampeggia "900" e compare l'icona del microonde, inoltre viene visualizzato "01:00".

Premere il tasto "F" undici volte per attivare la funzione di cottura a Microonde + Doppio Grill.

- 2) Quando "☄" si accende e lampeggia "☐", il forno entra in modalità di cottura a Microonde + Doppio Grill. Viene visualizzato il tempo di default di "10:00". La potenza preimpostata di 300 lampeggia.
- 3) Premere "+" o "-" per regolare la potenza del microonde tra 700 W, 450 W, 300 W e 100 W. Premere "☐" per confermare la potenza del microonde e entrare nello stato di impostazione del tempo di cottura.
- 4) Premere "+" o "-" per regolare il tempo di cottura. Il tempo MASSIMO è di 90 minuti.
- 5) Premere il tasto "☐" per iniziare la cottura.

13. Cottura Automatica

- 1) Premere il tasto "F" per attivare la funzione microonde, sul display lampeggia "900" e compare l'icona del microonde, inoltre viene visualizzato "01:00".

Premere il tasto "F" tredici volte per attivare la funzione di cottura Automatica.

- 2) Quando "☞" si accende, il forno entra nella modalità di cottura Automatica. Lampeggia il menù di default "P01". Nel display vengono visualizzati il tempo, il peso e il primo numero dei programmi automatici.
- 3) Premere "+" o "-" per selezionare il menù automatico. Vengono visualizzati "P01", "P02"... "P13".
- 4) Premere "☐" per confermare il menù automatico ed entrare nello stato di impostazione del peso.
- 5) Premere "+" o "-" per selezionare il peso nel menù.
- 6) Premere il tasto "☐" per iniziare la cottura.
 - Se nel menù automatico è previsto il pre-riscaldamento, quando viene raggiunta tale temperatura di pre-riscaldamento aprire la porta e introdurre gli alimenti, quindi premere "☐" per iniziare la cottura.

14. Scongelamento automatico

1) Premere il tasto "F" per attivare la funzione microonde, sul display lampeggia "900" e compare l'icona del microonde, inoltre viene visualizzato "01:00".

Premere il tasto "F" dodici volte per attivare la funzione di Scongelamento automatico.

2) Quando si accende "🌀", il forno entra nella modalità di Scongelamento automatico. Lampeggia il menù di default "d01". Nel display vengono visualizzati il tempo, il peso e il primo numero dei programmi automatici.

3) Premere "+" o "-" per selezionare il tipo di scongelamento automatico. Vengono visualizzati "d01", "d02".

4) Premere "↵" per confermare il tipo di Scongelamento automatico e entrare nello stato di impostazione del peso.

5) Premere "+" o "-" per selezionare il peso nel menù.






6) Premere il tasto "↵" per iniziare la cottura.

• Premere "↵" per continuare lo scongelamento dopo aver girato gli alimenti.

Programma	Categoria di alimenti	Specificazioni
d01 (scongelamento)**	Carne, pollame e pesce	Quando si avverte un segnale acustico il microonde combinato si ferma. Girare gli alimenti e premere il tasto di Avvio/Pausa per proseguire con il programma di Scongelamento.
d02 (scongelamento)**	Pane, torte e frutta	
P01**	Verdure	Verdure fresche
P02**	Contorni	Patate - pelate/cotte
P03*	Contorni	Patate arrosto Quando si avverte un segnale acustico girare gli alimenti. Il microonde combinato avvia automaticamente la fase successiva.
P04	Pollame/Pesce	Pezzi di pollo/di pesce Quando si avverte un segnale acustico girare gli alimenti. Il microonde combinato avvia automaticamente la fase successiva.
P05*	Prodotti da forno	Torte
P06*	Prodotti da forno	Torta di mele
P07*	Prodotti da forno	Quiche
P08**	Riscaldamento	Bevande/zuppe
P09**	Riscaldamento	Cibi impiattati
P10**	Riscaldamento	Sughi/stufati/piatti unici
P11*	Cibi pronti	Pizza surgelata
P12*	Cibi pronti	Patate da forno surgelate Quando si avverte un segnale acustico girare gli alimenti. Il microonde combinato avvia automaticamente la fase successiva
P13*	Cibi pronti	Lasagne surgelate




15 Funzione di pre-riscaldamento




La funzione di pre-riscaldamento può essere attivata dopo aver selezionato le funzioni di cottura: Convezione, Grill Ventilato, Convezione + Riscaldamento inferiore, Microonde + Convezione, Microonde + Grill Ventilato e Microonde + Grill inferiore + Convezione.

- 1) Premere il tasto . Sul display compare l'icona di pre-riscaldamento.
- 2) Premere il tasto  per avviare il pre-riscaldamento. È possibile interrompere il pre-riscaldamento aprendo la porta del forno e premendo il tasto .
- 3) Al raggiungimento della temperatura di pre-riscaldamento l'avvisatore acustico suona tre volte.
Se non viene premuto il tasto  per iniziare la cottura entro due ore, l'avvisatore acustico suona una volta e il forno torna in stand-by.
- 4) Quando viene raggiunta la temperatura di pre-riscaldamento, introdurre gli alimenti e premere il tasto  per iniziare la cottura, il simbolo del pre-riscaldamento scompare.


Nota: La funzione di pre-riscaldamento funziona solo se una delle modalità indicate sopra è stata selezionata. Durante il pre-riscaldamento la funzione Microonde è spenta.

16. Funzione di sicurezza bambini

Blocco: Nella modalità di attesa mantenere premuti contemporaneamente   per 3 secondi, viene emesso un segnale acustico prolungato che indica l'attivazione della funzione di sicurezza bambini e si accende l'indicatore .

Sblocco: Nella modalità di blocco premere   per 3 secondi, viene emesso un segnale acustico prolungato che indica la disattivazione della funzione di sicurezza bambini e l'indicatore  si spegne.

17. Informazioni specifiche

- (1) Se la porta viene aperta durante il funzionamento, occorre premere il tasto  per continuare la cottura.
- (2) La luce del forno si accende per tutto il tempo durante il quale la porta è aperta.
- (3) Quando si interrompe la cottura la luce si spegne.
- (4) Quando il forno è in fase di impostazione o di pausa, incluso il menù automatico e i programmi di scongelamento, dopo 5 minuti di inattività si spegne.
- (5) Se non si eseguono operazioni per 10 secondi durante la fase di impostazione vengono confermate automaticamente le scelte selezionate.

Diagnosi degli inconvenienti

Normale	
Forno a microonde che interferisce con la ricezione TV	La ricezione di radio e TV può essere disturbata quando il forno a microonde è in funzione. È simile all'interferenza dei piccoli elettrodomestici, come il mixer, l'aspirapolvere e il ventilatore elettrico. È normale.
Luce del forno fioca	Nella cottura a microonde a bassa potenza, la luce del forno può diventare fioca. È normale.
Vapore che si accumula sulla porta, aria calda dalle bocchette	Durante la cottura, il vapore può uscire dagli alimenti. La maggior parte uscirà dalle bocchette. Ma può anche accumularsi su punti freschi come la porta del forno. È normale.
Il forno è partito accidentalmente senza alimenti.	È vietato far funzionare l'elettrodomestico senza alimenti all'interno. È molto pericoloso.

Problema	Possibile causa	Rimedio
Non si riesce ad avviare il forno.	(1) Cavo di alimentazione non collegato saldamente.	Staccare la spina. Dopo 10 secondi, inserire di nuovo la spina.
	(2) Il fusibile salta o l'interruttore automatico si attiva.	Sostituire il fusibile o resettare l'interruttore (riparato da personale specializzato della nostra azienda)
	(3) Problemi con la presa.	Provare la presa con altri elettrodomestici.
Il forno non si scalda.	(4) Porta non chiusa bene.	Chiudere bene la porta.



Secondo la direttiva WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), i suoi rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) devono essere raccolti e trattati separatamente. Se in futuro dovesse avere bisogno di smaltire questo prodotto, la preghiamo di NON smaltirlo con i rifiuti domestici. Si prega di inviare questo prodotto ai punti di raccolta RAEE dove disponibili.